

Manual del usuario LabelWorks LW-600P

Contenido

Manual del usuario LabelWorks LW-600P	7
Introducción a la impresora LabelWorks	8
Contenido de la caja del producto	8
Anotaciones utilizadas en la documentación.....	9
Piezas de la impresora de etiquetas.....	9
Cómo configurar la impresora	11
Cómo conectar el adaptador de CA	11
Cómo instalar pilas.....	11
Cómo instalar y retirar cartuchos de cinta	13
Cómo encender y apagar la impresora	16
Cómo utilizar la impresora de etiquetas con su dispositivo móvil	18
Cómo instalar iLabel.....	18
Cómo activar el modo visible de Bluetooth.....	18
Cómo conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil	19
Cómo conectar la impresora a su dispositivo Android	19
Cómo conectar la impresora a su dispositivo iOS	20
Cómo utilizar la impresora con su computadora	21
Cómo conectar la impresora a su computadora	21
Cómo utilizar el software Label Editor con Windows	21
Cómo empezar con Label Editor	22
Cómo instalar Label Editor.....	22
Cómo iniciar Label Editor	22
Ventana principal de Label Editor	24
Barras de herramientas de Label Editor.....	25
Cómo diseñar etiquetas con Label Editor	28
Cómo crear una etiqueta sencilla en Label Editor	28
Cómo configurar preferencias predeterminadas en Label Editor	31
Cómo trabajar con bloques en Label Editor	32
Cómo añadir bordes en Label Editor.....	33
Cómo insertar imágenes en Label Editor	35

Cómo insertar símbolos en Label Editor	36
Cómo insertar códigos de barras en Label Editor	38
Cómo insertar códigos QR en Label Editor	39
Cómo insertar tablas en Label Editor	41
Cómo insertar la fecha y la hora en Label Editor	42
Cómo insertar un patrón de fondo en Label Editor	43
Cómo insertar líneas y formas en Label Editor	46
Cómo insertar un diseño de texto en Label Editor	48
Cómo editar el diseño en Label Editor	49
Cómo editar el diseño de texto en Label Editor	51
Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor	52
Cómo crear etiquetas de datos importados en Label Editor	53
Cómo crear cintas con patrones repetidos en Label Editor	58
Cómo crear etiquetas para organizar equipos en Label Editor	60
Cómo utilizar el catálogo de Label Editor	63
Cómo crear secuencias de etiquetas numeradas en Label Editor	64
Cómo imprimir etiquetas con Label Editor	67
Cómo imprimir etiquetas con Label Editor	67
Configuración de impresora de Label Editor	70
Impresión por partes en Label Editor	72
Cómo utilizar Label Editor Lite para OS X	76
Cómo empezar con Label Editor Lite	76
Cómo instalar Label Editor Lite	76
Cómo iniciar Label Editor Lite	77
Ventana principal de Label Editor Lite	78
Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite	79
Cómo configurar preferencias predeterminadas en Label Editor Lite	79
Cómo crear una etiqueta básica en Label Editor Lite	81
Cómo cambiar el formato del texto en Label Editor Lite	83
Cómo insertar imágenes en Label Editor Lite	83
Cómo insertar la fecha y la hora en Label Editor Lite	84
Cómo añadir bordes en Label Editor Lite	85
Cómo insertar códigos QR en Label Editor Lite	86

Cómo utilizar el asistente de Label Editor Lite	87
Cómo alimentar y cortar la cinta en Label Editor Lite.....	88
Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite	89
Cómo aplicar las etiquetas	90
Cómo aplicar etiquetas normales	90
Etiquetas planchables	91
Cómo aplicar etiquetas planchables.....	91
Consejos de uso para etiquetas planchables	92
Cómo limpiar la impresora	94
Cómo limpiar el exterior de la impresora	94
Cómo limpiar el cabezal de impresión.....	94
Solución de problemas	96
Cómo obtener actualizaciones del software	96
Mensajes de error del producto.....	97
Soluciones para cuando tiene problemas de sincronización con Bluetooth	98
Soluciones para cuando la impresora no imprime.....	98
Soluciones para cuando tiene problemas imprimiendo desde la computadora.....	99
Soluciones para cuando la calidad de impresión es mala	100
Soluciones para cuando tiene problemas al cortar la cinta	100
Soluciones de problemas con etiquetas guardadas	101
Soluciones de problemas al pegar las etiquetas	101
Soluciones de problemas con etiquetas planchables.....	101
Dónde obtener ayuda.....	102
Especificaciones técnicas	104
Requisitos de sistema del software Label Editor	104
Requisitos de sistema del software Label Editor Lite	104
Requisitos de sistema del dispositivo móvil.....	105
Especificaciones de la impresora de etiquetas.....	106
Especificaciones de la fuente de alimentación de la impresora de etiquetas	106
Avisos.....	108
Instrucciones importantes de seguridad.....	108
Instrucciones generales de seguridad de la impresora de etiquetas	108

Instrucciones de seguridad de los cartuchos de cinta	109
Instrucciones importantes de seguridad del adaptador de CA	110
Instrucciones importantes de seguridad de las pilas	110
FCC Compliance Statement.....	111
Marcas comerciales	112
Aviso de derechos reservados	112
Atribución de derechos reservados	113

Manual del usuario LabelWorks LW-600P

Bienvenido al *Manual del usuario* de la impresora LabelWorks LW-600P.

Introducción a la impresora LabelWorks

Consulte las siguientes secciones para obtener más información acerca de la impresora de etiquetas y de este manual.


[Contenido de la caja del producto](#)

[Anotaciones utilizadas en la documentación](#)

[Piezas de la impresora de etiquetas](#)

Contenido de la caja del producto

Asegúrese de que la caja del producto incluya todas estas piezas:

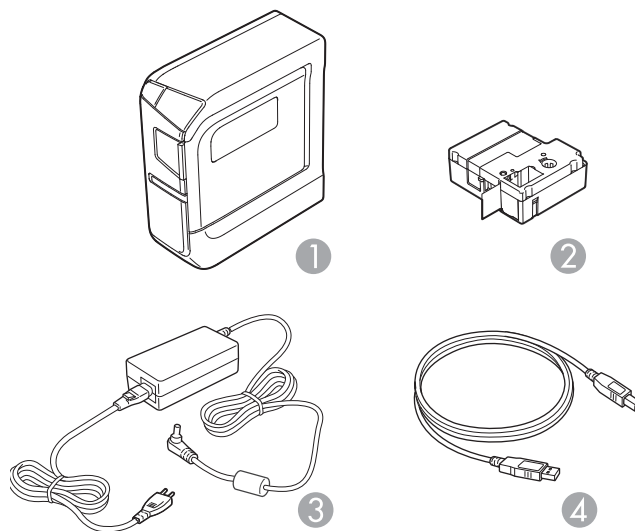

- 1 Impresora
- 2 Cartucho de cinta de muestra
- 3 Adaptador de CA
- 4 Cable USB

Tema principal: [Introducción a la impresora LabelWorks](#)

Anotaciones utilizadas en la documentación


Siga estas directrices al leer la documentación:





- Las **Advertencias** se deben seguir cuidadosamente para evitar lesiones corporales.
- Las **Precauciones** se deben respetar para evitar daños al equipo.
- Las **Notas** contienen información importante sobre la impresora de etiquetas.
- Los **Consejos** contienen sugerencias adicionales para la impresión de etiquetas.

Tema principal: [Introducción a la impresora LabelWorks](#)

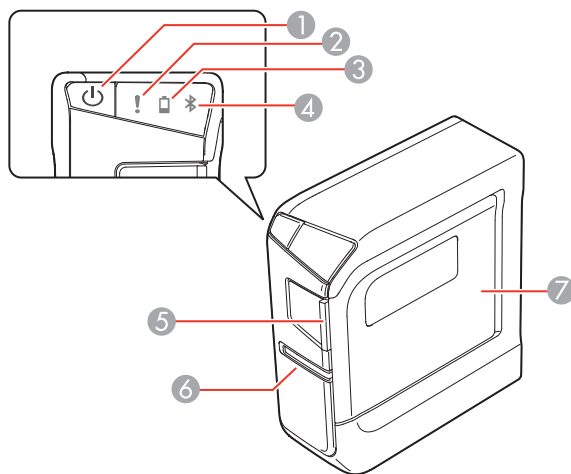Piezas de la impresora de etiquetas


Frontal



- 1 Botón  de encendido
- 2 Indicador  de error
- 3 Indicador  de las pilas
- 4 Indicador  Bluetooth
- 5 Lengüeta de la tapa del compartimiento de la cinta

- 6 Ranura de expulsión de la cinta
- 7 Tapa del compartimiento de la cinta

Posterior

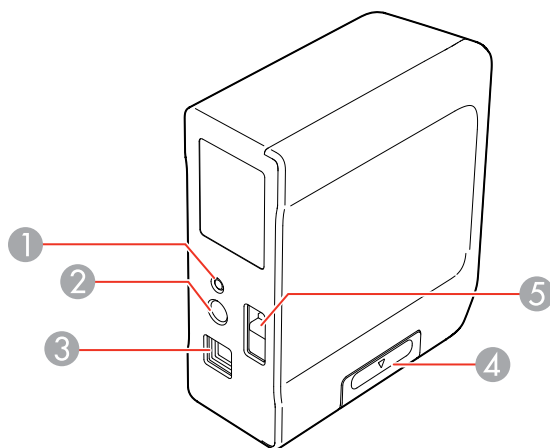

- 1 Botón Bluetooth
- 2 Puerto de alimentación
- 3 Puerto USB
- 4 Tapa del compartimiento de las pilas
- 5 Punto de conexión del cable de seguridad

Tema principal: [Introducción a la impresora LabelWorks](#)

Cómo configurar la impresora

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para configurar la impresora de etiquetas.

[Cómo conectar el adaptador de CA](#)

[Cómo instalar pilas](#)


[Cómo instalar y retirar cartuchos de cinta](#)

[Cómo encender y apagar la impresora](#)

Cómo conectar el adaptador de CA

Utilice el adaptador de CA para usar la impresora sin pilas.

1. Conecte el adaptador al puerto del adaptador de CA de la impresora.

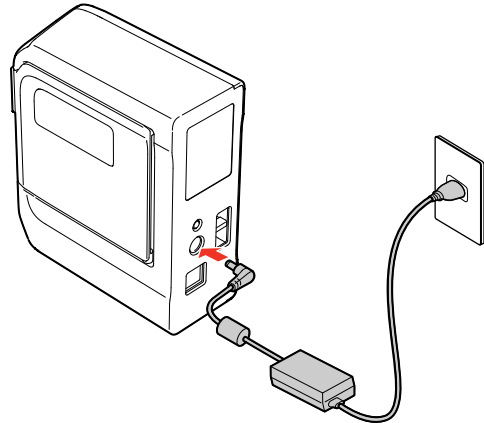

2. Conecte el otro extremo del adaptador a una toma de corriente.

Tema principal: [Cómo configurar la impresora](#)


Cómo instalar pilas

Puede utilizar pilas en lugar del adaptador de CA cuando no esté cerca de una fuente de alimentación. La impresora requiere 6 pilas AA alcalinas.


Precaución: Asegure que la impresora esté apagada antes de instalar las pilas.

Nota: Las pilas no se incluyen con la impresora.


1. Presione la lengüeta y abra la tapa del compartimiento de las pilas.

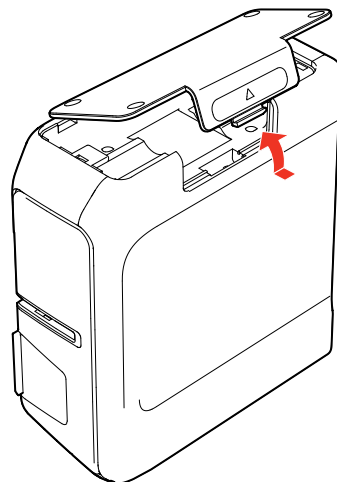

2. Coloque las pilas con los polos + y – tal como se muestra en la imagen.

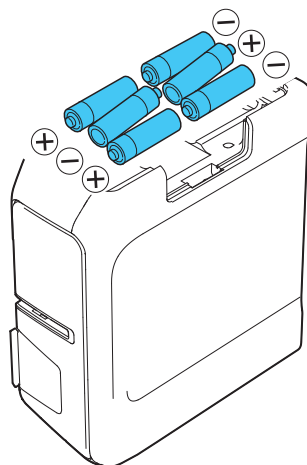

3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas.

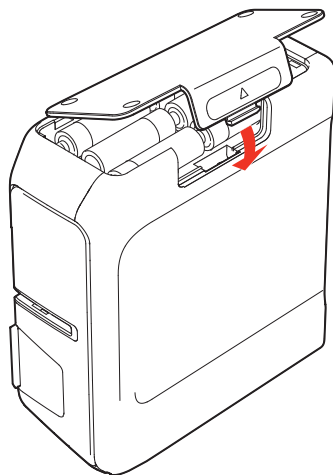

Tema principal: [Cómo configurar la impresora](#)

Cómo instalar y retirar cartuchos de cinta


Puede utilizar cintas LabelWorks que tienen un ancho de aproximadamente 0,25 pulg. (6 mm) a 1 pulg. (24 mm). Solamente utilice cartuchos de cinta con esta marca:




Para ver una lista completa de los cartuchos de cinta disponibles, visite la página global.latin.epson.com/LW600p.

1. Asegure que la impresora esté apagada antes de instalar o retirar un cartucho de cinta.

2. Tense la cinta con un lápiz o bolígrafo.

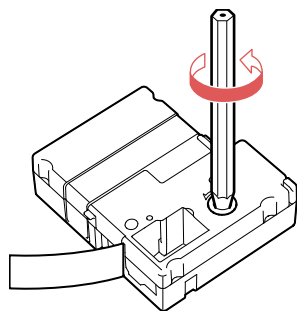


3. Abra la tapa del compartimiento de la cinta.

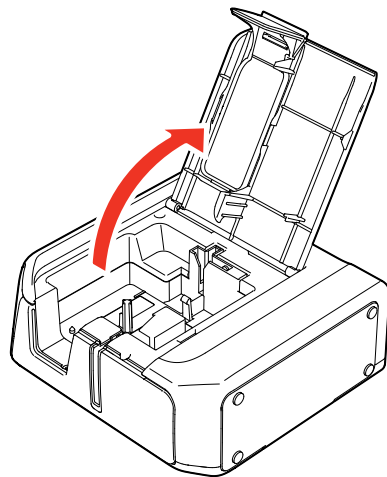


4. Introduzca el cartucho tal como se muestra a continuación y empújelo hacia abajo firmemente hasta que encaje en su lugar.

Pase el extremo de la cinta por la ranura de expulsión.

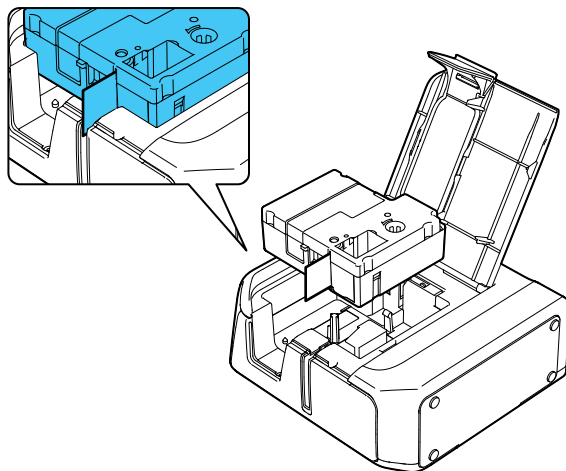

5. Cierre la tapa del compartimiento de la cinta.

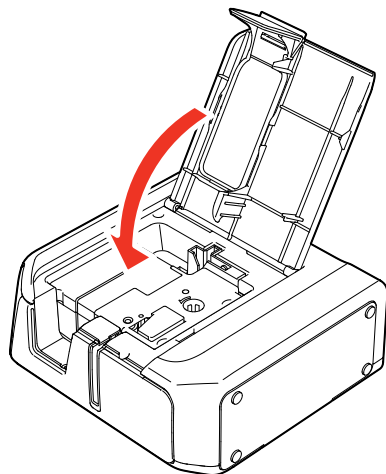


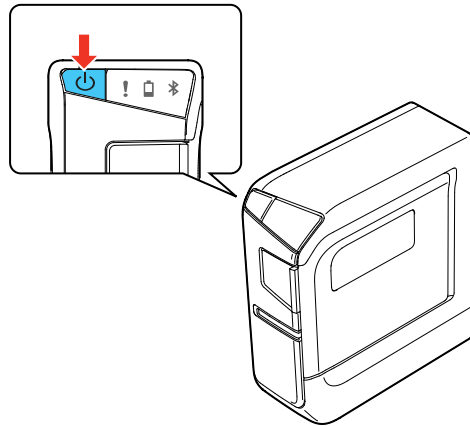
Para retirar un cartucho de cinta, abra la tapa, sujete el cartucho por los lados y sáquelo de la impresora.

Tema principal: [Cómo configurar la impresora](#)


Cómo encender y apagar la impresora


Asegure que el adaptador de CA esté conectado o que las pilas estén instaladas.

- Para encender la impresora, pulse el botón  de encendido.



El indicador  Bluetooth se enciende.

Nota: El indicador  Bluetooth parpadea a distintos intervalos según el estado de la conexión Bluetooth.

- Para apagar la impresora, pulse el botón  de encendido.

La impresora se apaga automáticamente si no la utiliza dentro de estos periodos de tiempo:

- 8 horas si está conectada con el adaptador de CA
- 20 minutos si está funcionando con pilas

Tema principal: [Cómo configurar la impresora](#)

Referencias relacionadas

[Mensajes de error del producto](#)

Tareas relacionadas

[Cómo conectar el adaptador de CA](#)

Cómo instalar pilas

Cómo utilizar la impresora de etiquetas con su dispositivo móvil

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para utilizar la impresora de etiquetas con su dispositivo móvil.

[Cómo instalar iLabel](#)

[Cómo activar el modo visible de Bluetooth](#)

[Cómo conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil](#)

Cómo instalar iLabel


Descargue la aplicación Epson iLabel de Google Play o la App Store.

Tema principal: [Cómo utilizar la impresora de etiquetas con su dispositivo móvil](#)


Cómo activar el modo visible de Bluetooth


Compruebe que la función Bluetooth esté activada en la impresora antes de realizar la conexión.


El indicador  Bluetooth parpadea cuando Bluetooth está activado.

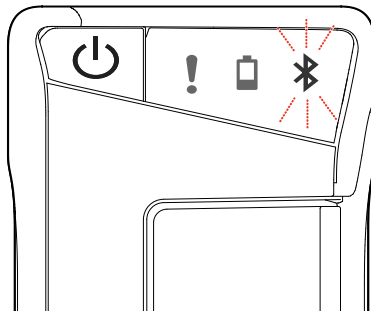


Si Bluetooth está desactivado, realice los siguientes pasos para activarlo:

1. Pulse el botón  de encendido para apagar la impresora.

2. Pulse el botón  de encendido y el botón Bluetooth al mismo tiempo.

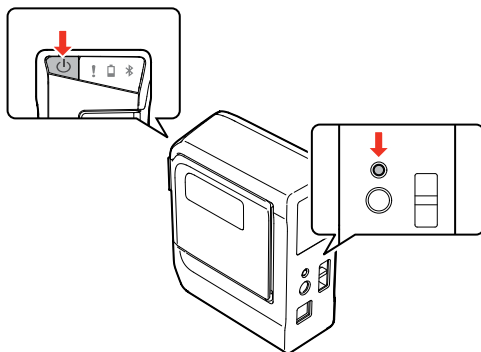

La impresora se enciende y el indicador  Bluetooth parpadea.

3. Sincronice su dispositivo con la impresora utilizando las instrucciones para el sistema operativo de su dispositivo.

Tema principal: [Cómo utilizar la impresora de etiquetas con su dispositivo móvil](#)

Cómo conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para conectar la impresora a su dispositivo móvil.

[Cómo conectar la impresora a su dispositivo Android](#)

[Cómo conectar la impresora a su dispositivo iOS](#)

Tema principal: [Cómo utilizar la impresora de etiquetas con su dispositivo móvil](#)

Referencias relacionadas

[Soluciones para cuando tiene problemas de sincronización con Bluetooth](#)

Cómo conectar la impresora a su dispositivo Android

Puede conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo Android con Bluetooth.

1. Encienda su dispositivo móvil.
2. Vaya a **Ajustes > Inalámbrica y de red** y active la conexión Bluetooth.
3. Espere mientras su dispositivo busca la impresora.


Cuando finaliza la búsqueda, aparece el nombre de la impresora.

4. Toque el nombre de la impresora.

La sincronización ha finalizado cuando la impresora aparece en la lista de dispositivos sincronizados.

Nota: El icono Bluetooth en la barra de estado del dispositivo no cambia después de que concluya la sincronización, y tampoco cambia el estado de la conexión en la pantalla de ajustes Bluetooth.

5. Abra la aplicación iLabel.

6. Toque el icono .

7. Toque **Impresora**.

8. Toque **LW-600P**.

La impresora está lista para usarse cuando aparece este icono en la pantalla principal de iLabel:



Tema principal: [Cómo conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil](#)

Cómo conectar la impresora a su dispositivo iOS

Puede conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo iOS con Bluetooth.

1. Encienda su dispositivo móvil.
2. Vaya a **Ajustes** > **Bluetooth** y active la conexión Bluetooth.
3. Espere mientras su dispositivo busca la impresora.

El nombre de la impresora aparece bajo **Dispositivos** cuando se detecta la impresora.

4. Toque el nombre de la impresora.

La sincronización concluye cuando el indicador Bluetooth de la impresora se enciende (y no parpadea).

Tema principal: [Cómo conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil](#)

Cómo utilizar la impresora con su computadora

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para utilizar la impresora de etiquetas con su computadora.

[Cómo conectar la impresora a su computadora](#)


[Cómo utilizar el software Label Editor con Windows](#)


[Cómo utilizar Label Editor Lite para OS X](#)

Cómo conectar la impresora a su computadora

Para utilizar el software con su impresora LabelWorks, necesita conectar la impresora a su computadora con el cable USB incluido.

1. Después de instalar el software (o durante la instalación del software, si se le indica), conecte el cable USB a la impresora y a su computadora.

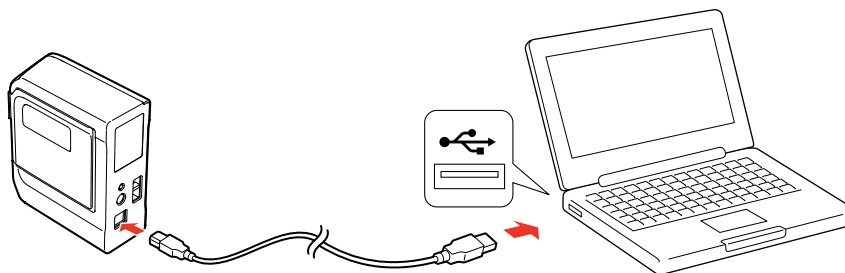

2. Pulse el botón  de encendido de la impresora.

Tema principal: [Cómo utilizar la impresora con su computadora](#)

Cómo utilizar el software Label Editor con Windows

El software Label Editor le permite crear etiquetas y cintas fácilmente utilizando una computadora con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

[Cómo empezar con Label Editor](#)

[Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

[Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

Tema principal: [Cómo utilizar la impresora con su computadora](#)

Cómo empezar con Label Editor

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para empezar a usar Label Editor para Windows.

[Cómo instalar Label Editor](#)

[Cómo iniciar Label Editor](#)

[Ventana principal de Label Editor](#)

[Barras de herramientas de Label Editor](#)

Tema principal: [Cómo utilizar el software Label Editor con Windows](#)

Cómo instalar Label Editor

Descargue el software de la página de soporte de Epson. Visite la página de descarga de drivers en global.latin.epson.com/Soporte.

1. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la aplicación y el driver.
2. Cuando se le indique que conecte la impresora a su computadora, conéctela utilizando el cable USB incluido.

Tema principal: [Cómo empezar con Label Editor](#)

Tareas relacionadas


[Cómo conectar la impresora a su computadora](#)

Cómo iniciar Label Editor

Después de que haya instalado el software Label Editor y conectado la impresora a su computadora, puede empezar a usar Label Editor.

1. Haga doble clic en el icono  **Label Editor** situado en el Escritorio de Windows.

Verá esta ventana:

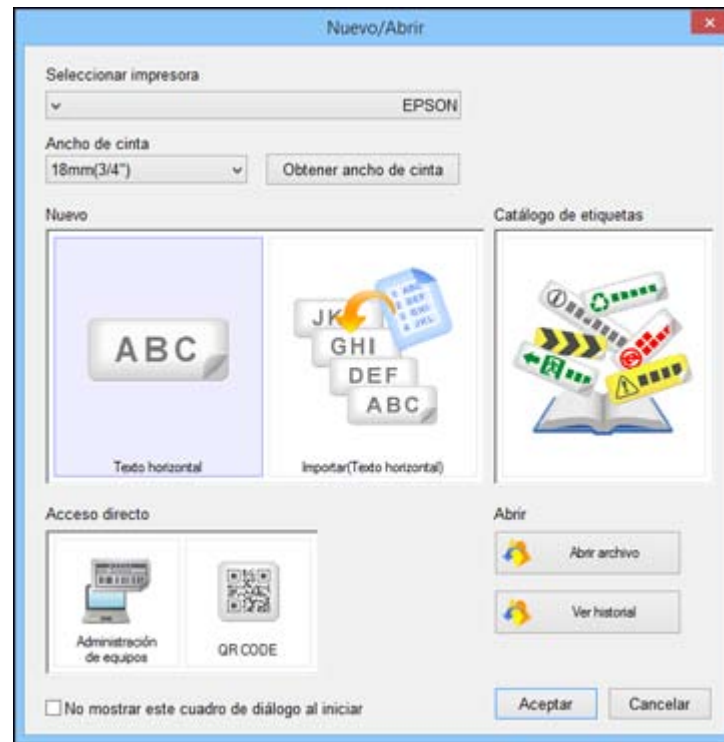


Nota: Si desea ir directamente a la pantalla principal cuando inicia Label Editor, seleccione la opción **No mostrar este cuadro de diálogo al iniciar**.

2. Seleccione la impresora y el ancho de la cinta, si es necesario.
3. Realice una de las siguientes acciones y haga clic en **Aceptar** (o haga clic en **Cancelar** para ir directamente a la pantalla principal de Label Editor):
 - Para empezar con una etiqueta en blanco, seleccione **Texto horizontal**.
 - Para crear etiquetas con texto de una hoja de cálculo u otro archivo, seleccione **Importar (Texto horizontal)**.
 - Para empezar con una etiqueta lista para usar del catálogo del software de Label Editor, seleccione **Catálogo de etiquetas**.

- Para crear una etiqueta para organizar equipos o de códigos QR, seleccione una de las opciones del cuadro Acceso directo.
- Para abrir una etiqueta creada anteriormente, seleccione **Abrir archivo** y localice el archivo en su computadora, o seleccione **Ver historial** y seleccione una de la lista de etiquetas existentes.

Tema principal: [Cómo empezar con Label Editor](#)

Ventana principal de Label Editor

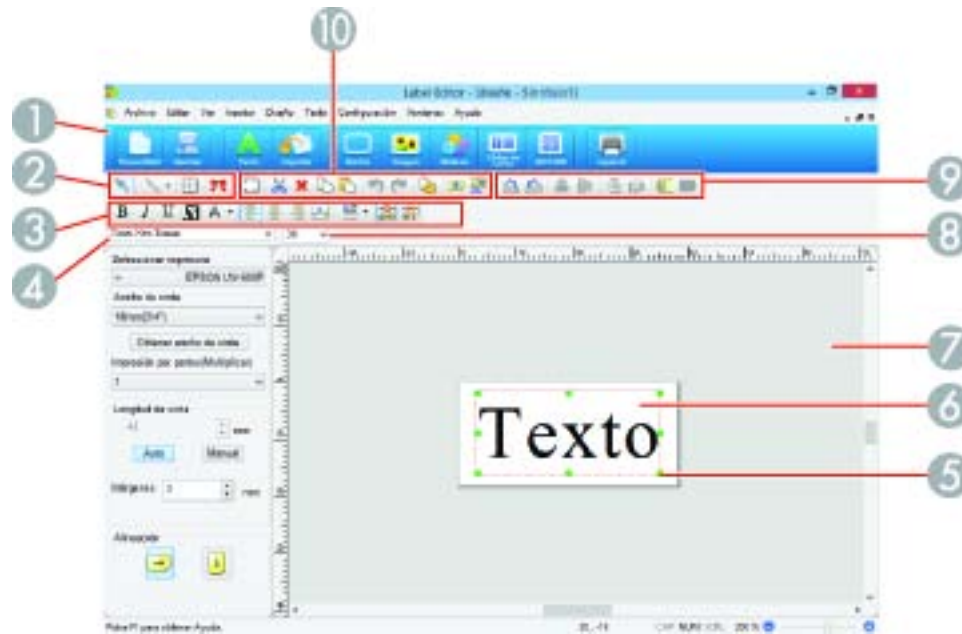

- 1 Barra de funciones principales
- 2 Barra de herramientas de edición
- 3 Barra de herramientas de texto
- 4 Nombre de fuente
- 5 Punto verde
- 6 Área de la etiqueta (la línea roja indica el área que se va a imprimir)
- 7 Espacio de trabajo (puede mover temporalmente un bloque a esta área afuera de la etiqueta)

- 8 Tamaño de fuente
- 9 Barra de herramientas de diseño
- 10 Barra de herramientas estándar





Tema principal: [Cómo empezar con Label Editor](#)

Barras de herramientas de Label Editor

Las barras de herramientas en la ventana principal le permiten acceder fácilmente a las funciones principales de Label Editor.



Barra de herramientas de edición











	Para seleccionar un bloque para editar
	Para dibujar una línea o una forma en la etiqueta Haga clic en la flecha situada a un lado del icono para ver las formas disponibles, incluyendo polígonos, estrellas, líneas dibujadas a mano y curvas de Bézier.
	Para abrir una ventana que le permite diseñar una tabla para insertar en la etiqueta
	Para abrir una ventana que le permite diseñar una cinta con texto o elementos gráficos repetidos que va a imprimir en una cinta

Barra de herramientas estándar











	Para cambiar el tamaño del bloque seleccionado para llenar el área de la etiqueta
	Para cortar el bloque seleccionado

	Para borrar el bloque seleccionado
	Para copiar el bloque seleccionado
	Para pegar datos del portapapeles
	Para deshacer la última acción
	Para rehacer la última acción
	Para abrir la ventana de propiedades para el bloque seleccionado
	Para alimentar la cinta
	Para alimentar y cortar la cinta


Barra de herramientas de diseño















	Para girar el bloque seleccionado 90° hacia la izquierda
	Para girar el bloque seleccionado 90° hacia la derecha
	Para centrar verticalmente el bloque seleccionado en la etiqueta
	Para centrar horizontalmente el bloque seleccionado en la etiqueta
	Para distribuir varios bloques horizontalmente de manera uniforme
	Para distribuir varios bloques verticalmente de manera uniforme

	Para colocar el bloque seleccionado al principio de la etiqueta
	Para colocar el bloque seleccionado al final de la etiqueta

Barra de herramientas de texto



	Para poner el texto seleccionado en negrita
	Para poner el texto seleccionado en cursiva
	Para subrayar el texto seleccionado
	Para invertir el fondo y el texto seleccionado (cambia texto negro en un fondo blanco a texto blanco en un fondo negro)
	Para cambiar el estilo del texto Haga clic en la flecha situada a un lado del icono para seleccionar la función de delineación y otros efectos especiales.
	Para alinear el texto con el lado izquierdo del bloque
	Para alinear el texto con el centro del bloque
	Para alinear el texto con el lado derecho del bloque
	Para justificar el texto para que quede espaciado de forma uniforme en el bloque
	Para cambiar la dirección del texto de horizontal a vertical haciendo clic en la flecha situada a un lado del icono
	Para cambiar el tamaño del cuadro de texto para que quepa el contenido
	Para cambiar el tamaño del texto para llenar el cuadro de texto

Tema principal: [Cómo empezar con Label Editor](#)

Cómo diseñar etiquetas con Label Editor

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para diseñar una variedad de etiquetas y cintas.

[Cómo crear una etiqueta sencilla en Label Editor](#)

[Cómo configurar preferencias predeterminadas en Label Editor](#)

[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

[Cómo añadir bordes en Label Editor](#)

[Cómo insertar imágenes en Label Editor](#)

[Cómo insertar símbolos en Label Editor](#)

[Cómo insertar códigos de barras en Label Editor](#)

[Cómo insertar códigos QR en Label Editor](#)

[Cómo insertar tablas en Label Editor](#)

[Cómo insertar la fecha y la hora en Label Editor](#)

[Cómo insertar un patrón de fondo en Label Editor](#)

[Cómo insertar líneas y formas en Label Editor](#)

[Cómo insertar un diseño de texto en Label Editor](#)

[Cómo editar el diseño en Label Editor](#)

[Cómo editar el diseño de texto en Label Editor](#)


Tema principal: [Cómo utilizar el software Label Editor con Windows](#)

Cómo crear una etiqueta sencilla en Label Editor

Puede crear una etiqueta con texto y gráficos fácilmente e imprimirla con la impresora de etiquetas.


1. Inicie Label Editor, seleccione **Texto horizontal** y haga clic en **Aceptar**.

Verá una etiqueta en blanco en la pantalla principal de Label Editor:

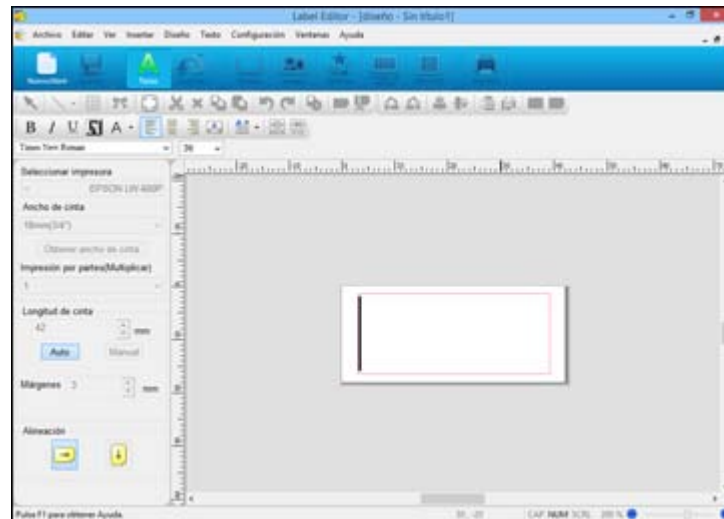


2. Introduzca texto en la etiqueta, luego haga clic fuera de la etiqueta.

Verá su texto en la etiqueta rodeado por una línea roja con puntos verde, tal como se muestra a continuación:

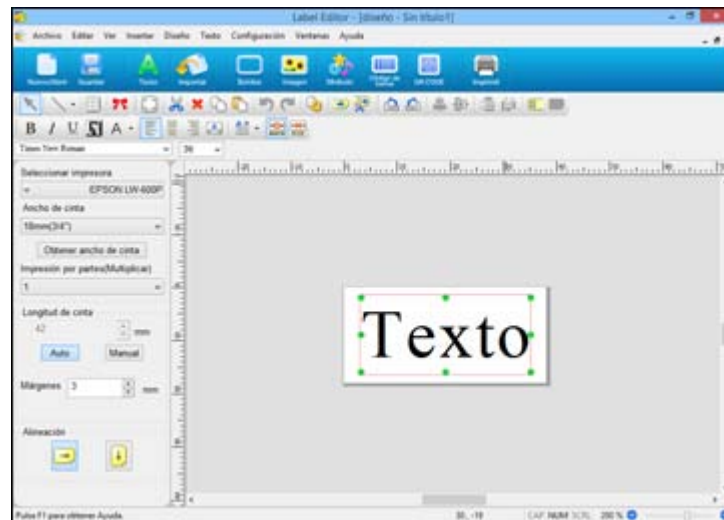

3. Para cambiar la fuente y el tamaño, seleccione el cuadro de texto y seleccione el nombre y el tamaño de la fuente de los menús desplegables. (Puede utilizar cualquier fuente instalada en su computadora).
4. Para guardar la etiqueta, haga clic en el icono **Guardar**, introduzca un nombre para el archivo y haga clic en **Guardar**.
5. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en el icono **Imprimir**.

Verá una ventana como esta:

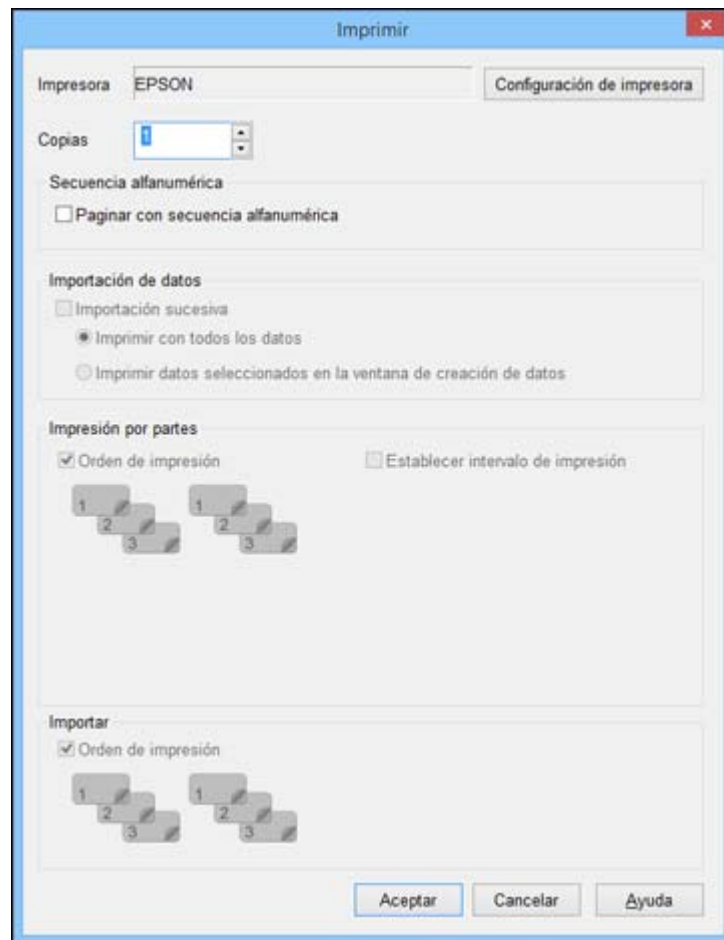

6. Seleccione el número de etiquetas que desea imprimir en el cuadro **Copias**.
7. Haga clic en **Aceptar** para imprimir.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo editar el diseño en Label Editor](#)


[Cómo editar el diseño de texto en Label Editor](#)

Cómo configurar preferencias predeterminadas en Label Editor

Puede definir ajustes predeterminados para la pantalla de Label Editor, opciones de formato de texto y de impresión y otras funciones.

1. Abra el menú **Configuración** y seleccione **Preferencias**.

Verá una ventana como esta:

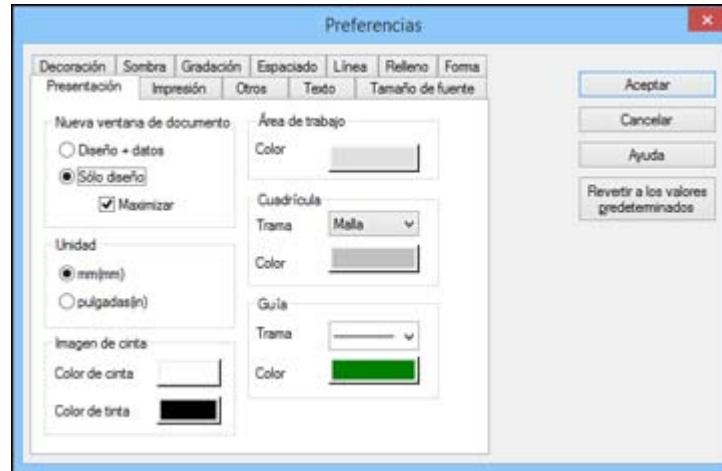

2. Seleccione cualquiera de las pestañas para ver las opciones disponibles.
3. Seleccione las opciones que desea utilizar como los ajustes predeterminados.
4. Para seleccionar colores, haga clic en la barra **Color** y selecciónelos en el cuadro de colores que aparece.

5. Cuando termine de seleccionar las preferencias predeterminadas, haga clic en **Aceptar**.

Nota: Algunos ajustes toman efecto inmediatamente, algunos se aplican al siguiente objeto que crea y otros se aplican la próxima vez que inicia Label Editor.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Cómo trabajar con bloques en Label Editor


Cada elemento que puede añadir a una etiqueta es un bloque. Puede modificar el formato de bloques de texto individuales u otros elementos, tal como símbolos gráficos, fechas y tablas.

1. Para añadir un bloque de texto a una etiqueta, haga clic en el icono **Texto**.
2. Empiece por introducir texto en cualquier parte del espacio de trabajo.


Su texto aparece a medida que lo escribe.

3. Para seleccionar el bloque de texto que escribió, haga clic fuera del texto.

Aparecen puntos verdes alrededor del bloque de texto:

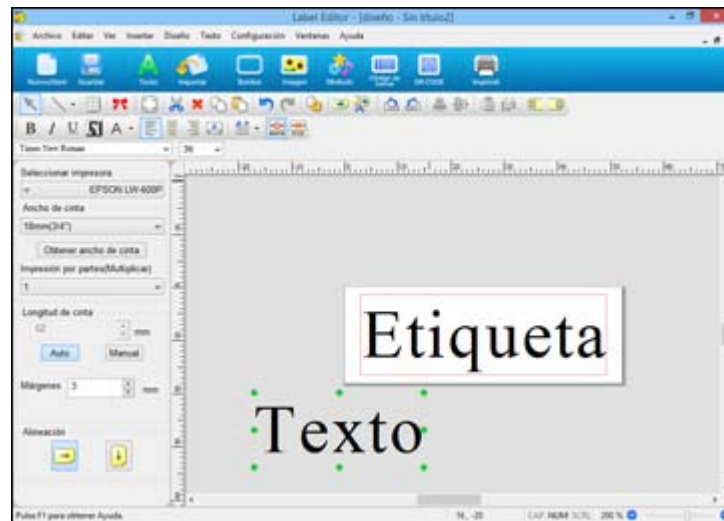

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Para mover el bloque, simplemente haga clic en él y arrástrelo como quiera. Puede añadir varios bloques a una etiqueta arrastrándolos a la derecha de un bloque existente en el área de la etiqueta. La etiqueta se amplía automáticamente para incorporar el bloque nuevo.
- Para añadir texto a un bloque de texto existente, haga clic en el icono **Texto**, haga clic dentro del bloque e introduzca el texto.
- Para modificar el formato del bloque de texto, haga clic en el bloque para seleccionarlo y utilice cualquiera de las herramientas de la barra de herramientas de texto o los menús de selección de fuente. También puede hacer clic en el icono  Propiedades para abrir una ventana con las opciones de formato.
- Para cambiar el tamaño del bloque de texto, haga clic en el bloque para que aparezcan los puntos verdes. Haga clic y arrastre uno de los puntos en el lado izquierdo o derecho hasta el tamaño que desea.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas


[Cómo editar el diseño en Label Editor](#)

Cómo añadir bordes en Label Editor

Puede seleccionar entre una variedad de bordes para sus etiquetas y cintas.

1. Introduzca el texto para su etiqueta.
2. Haga clic en el icono **Bordes**.

Verá esta ventana:

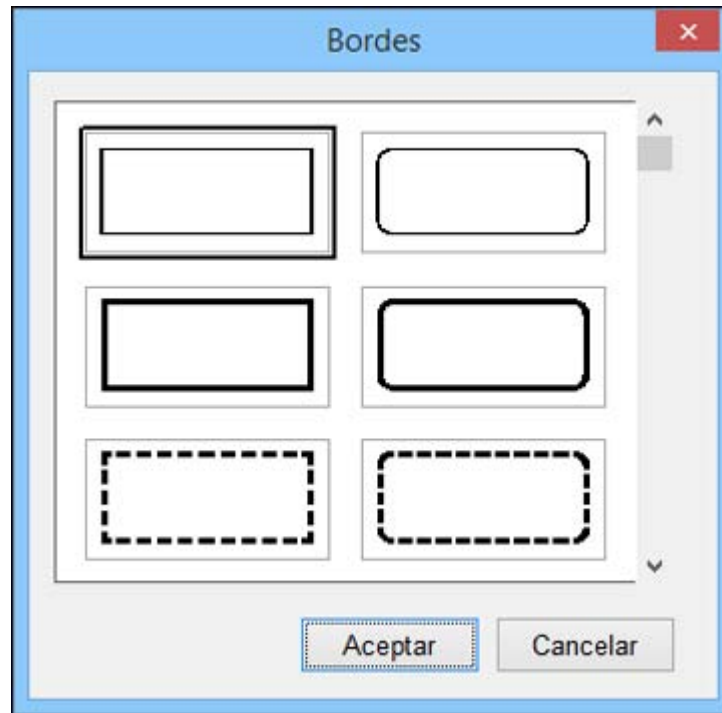

3. Seleccione el borde que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.
Aparece el borde en la etiqueta.
4. Realice una de las siguientes acciones para ajustar el tamaño y la posición del texto, si es necesario:
 - Para hacer el borde más ancho, haga clic en el lado derecho del borde y arrástrelo. El área blanca de la etiqueta se amplía a medida que arrastra el borde.
 - Para ajustar la posición del texto, haga clic en el bloque del texto y arrástrelo.
5. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)


Cómo insertar imágenes en Label Editor

Puede añadir sus propios logos, fotos o gráficos a las etiquetas o cintas.

1. Haga clic en el icono **Imagen**.
2. Localice y seleccione el archivo en su computadora que desea utilizar y haga clic en **Abrir**.
Verá un contorno del bloque de imagen.

Nota: Fotos y otras imágenes en color aparecen en blanco y negro solamente.

3. Arrastre el bloque al lugar donde desea que aparezca la imagen y haga clic en el bloque para mostrarla en la etiqueta.
4. Ajuste el tamaño y la posición de la imagen y el texto.
5. Para ajustar el formato de la imagen, si es necesario, haga doble clic en la imagen.
Verá una ventana como esta:

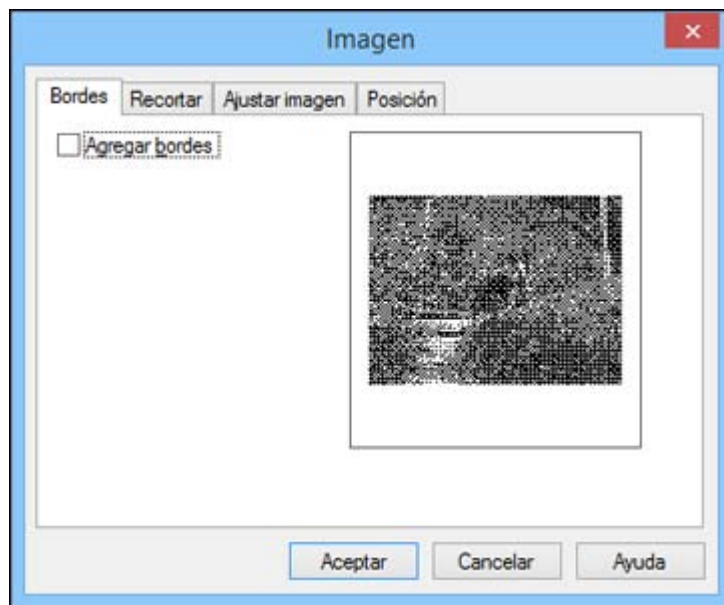

6. Seleccione cualquiera de las pestañas para ver las opciones disponibles.
7. Seleccione las opciones que desea utilizar.

8. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas


[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

Cómo insertar símbolos en Label Editor

Puede seleccionar entre una variedad de símbolos gráficos ya creados para utilizar en sus etiquetas o cintas.

1. Haga clic en el icono **Símbolo**.

Verá esta ventana:

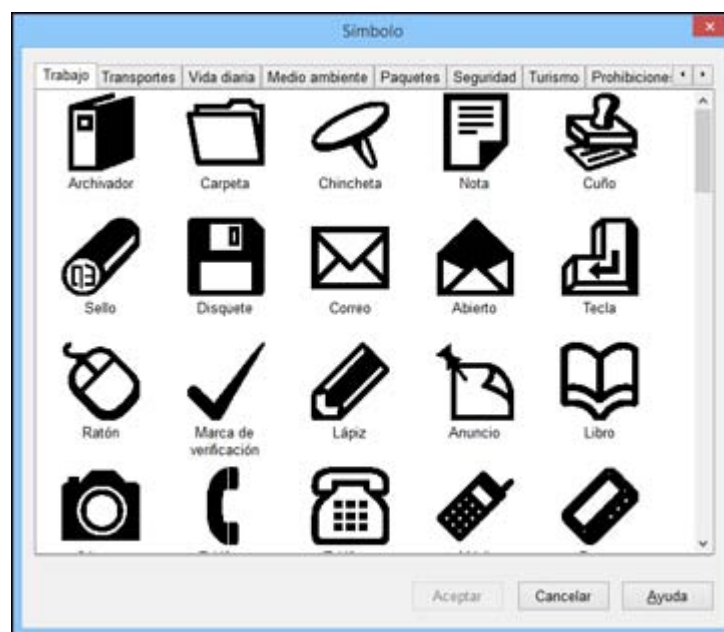


2. Utilice las flechas situadas en la parte superior de la ventana para desplazarse por las categorías disponibles. Utilice la barra deslizante a la derecha para desplazarse por los símbolos disponibles en cada categoría.

3. Seleccione el símbolo que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.

Verá el contorno del bloque del símbolo en la pantalla.

4. Arrastre el bloque al lugar donde desea que aparezca y haga clic en el bloque para mostrar el símbolo.
5. Ajuste el tamaño y la posición del símbolo y el texto.
6. Para ajustar el formato del símbolo, si es necesario, haga doble clic en el símbolo.

Verá esta ventana:

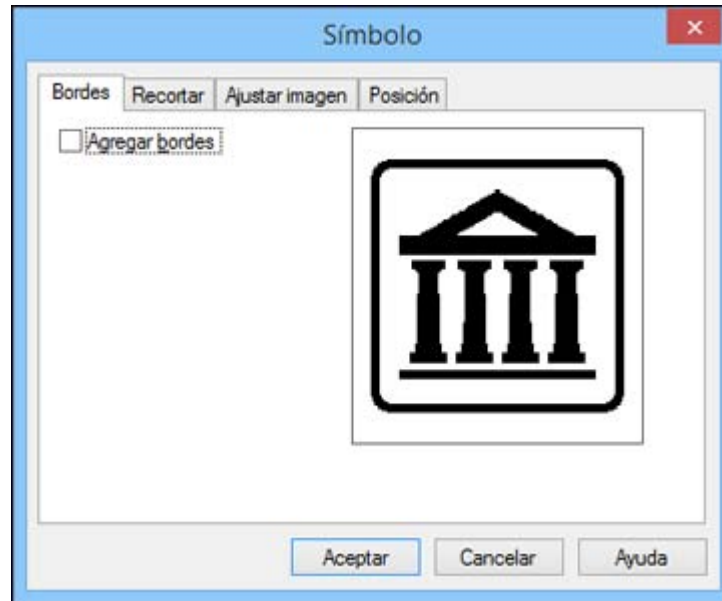

7. Seleccione cualquiera de las pestañas para ver las opciones disponibles.
8. Seleccione las opciones que desea utilizar.
9. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)


Cómo insertar códigos de barras en Label Editor

Puede crear etiquetas con una variedad de tipos de código de barras para la gestión de inventarios y el etiquetado de recursos, tal como la que se muestra a continuación:



1. Haga clic en el icono **Código de barras**.

Verá esta ventana:

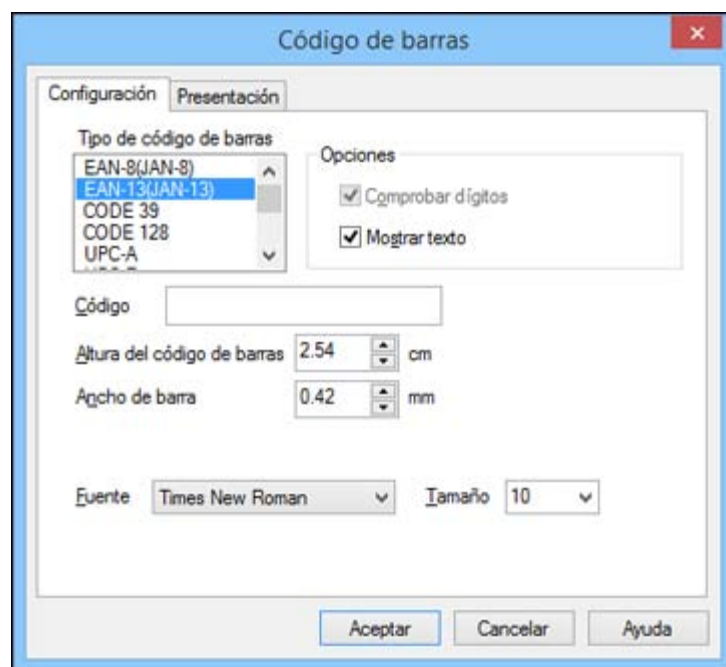

2. Seleccione el tipo de código de barras que desea crear.
3. Para incluir el número del código debajo del código de barras, seleccione la casilla de verificación **Mostrar texto**.
4. Introduzca el número del código en el cuadro **Código**.

5. Introduzca el tamaño, la posición y la fuente del código de barras, según sea necesario, luego haga clic en **Aceptar**.

Verá un mensaje acerca de la adición de márgenes en los lados del código de barras.

Nota: Si no desea ver este mensaje, seleccione la pestaña **Presentación** en la ventana Código de barras y anule la selección de **Activar mensaje**.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Verá el contorno del bloque del código de barras.

7. Arrastre el bloque al lugar donde desea que aparezca el código de barras, luego haga clic en el bloque para mostrarlo en la etiqueta.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

Cómo insertar códigos QR en Label Editor


Puede crear etiquetas con un código QR para muchos propósitos, como para enlaces a una dirección URL, servicios de almacenamiento de archivos o aplicaciones de redes sociales. Para el reconocimiento más rápido de códigos QR, se recomienda utilizar cintas blancas de una pulgada (24 mm) de ancho con texto negro.



Nota: Cuando incorpora contenido de aplicaciones de redes sociales, tenga en cuenta los ajustes de privacidad de dichas redes. Cuando incorpora contenido de servicios de almacenamiento de archivos, revise los ajustes de compartir para asegurar que otras personas puedan ver el contenido.

1. Haga clic en el icono **QR CODE**.

Verá esta ventana:

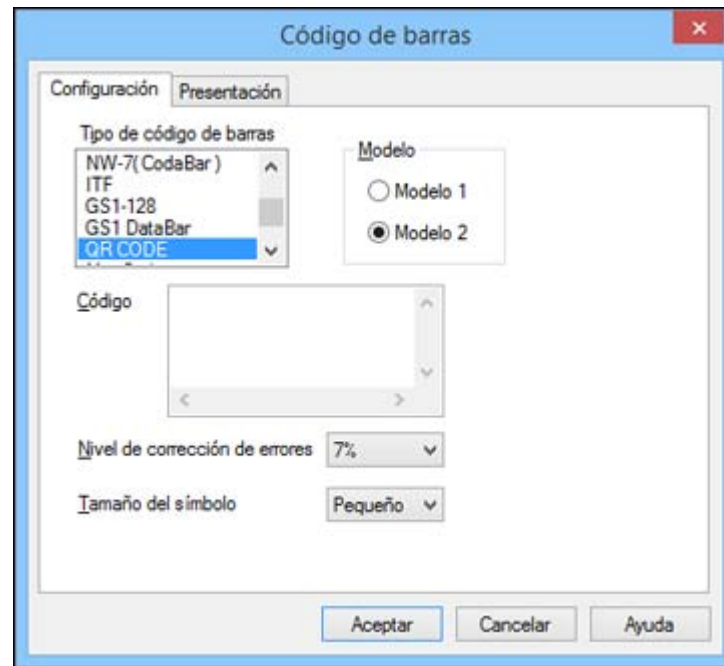

2. Seleccione el tipo de código QR que desea crear.
3. Introduzca la dirección URL u otro texto en el cuadro Código.
4. Seleccione las opciones **Nivel de corrección de errores** y **Tamaño del símbolo**, según sea necesario, y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Se recomienda seleccionar **Pequeño** o **Mediano** como el ajuste Tamaño del símbolo.

Verá un mensaje acerca de la adición de márgenes alrededor del código QR.

Nota: Si no desea ver este mensaje, seleccione la pestaña **Presentación** en la ventana Código de barras y anule la selección de **Activar mensaje**.

5. Haga clic en **Aceptar**.
Verá el contorno del bloque del código QR.

6. Arrastre el bloque al lugar donde desea que aparezca el código QR, luego haga clic en el bloque para mostrarlo en la etiqueta.


Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas


[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)


Cómo insertar tablas en Label Editor


Puede añadir tablas personalizadas a sus etiquetas.

1. Haga clic en el icono  Tabla.

Verá esta ventana:

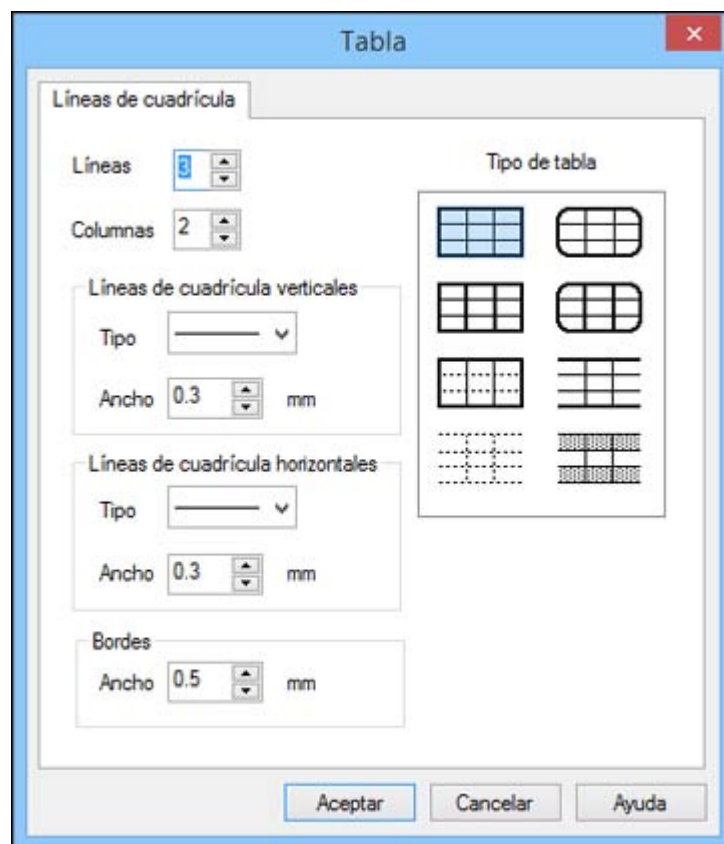

2. Seleccione los ajustes de tabla que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.
Aparece la tabla en la etiqueta.
3. Para cambiar el tamaño de la tabla, haga clic en uno de los puntos verdes y arrástrelo al tamaño que desea.
4. Para modificar el formato de la tabla, selecciónela y haga clic en el icono  Propiedades.
Verá una ventana como esta:

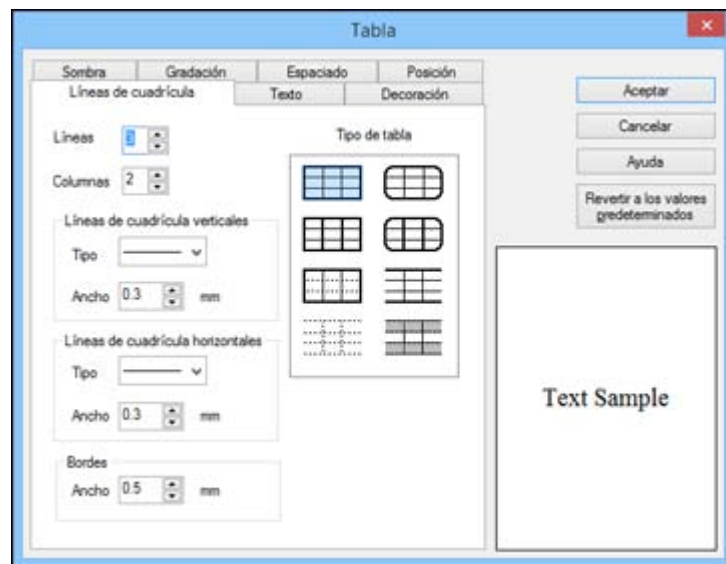

5. Seleccione cualquiera de las pestañas para ver las opciones disponibles.
6. Seleccione las opciones que desea utilizar.
7. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas


[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

Cómo insertar la fecha y la hora en Label Editor

Puede añadir la fecha y/o la hora a sus etiquetas y configurarla para que se actualice automáticamente.

1. Abra el menú **Insertar** y seleccione **Fecha y hora**.

Verá esta ventana:

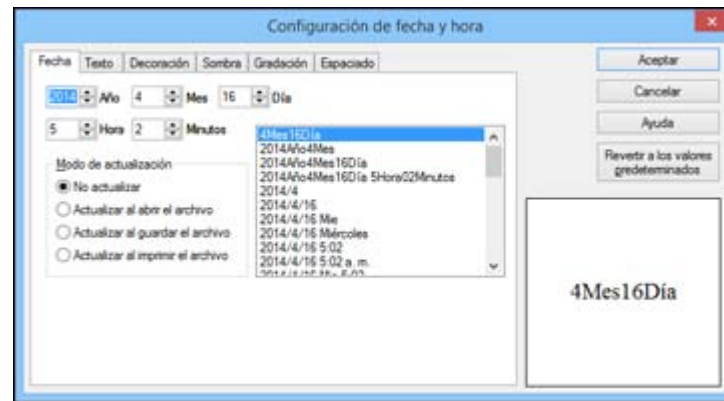

2. Seleccione la fecha, la hora, el método de actualización y el formato de visualización que desea utilizar.
3. Seleccione cualquiera de las pestañas para mostrar opciones de formato de texto adicionales.
4. Seleccione las opciones que desea utilizar.
5. Haga clic en **Aceptar**.
Verá el contorno del bloque de la fecha.
6. Arrastre el bloque al lugar donde desea que aparezca la fecha y/o la hora y haga clic en el bloque para mostrarlo en la etiqueta.
7. Si necesita ajustar el tamaño, haga clic en uno de los puntos verdes y arrástrelo.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

[Cómo editar el diseño de texto en Label Editor](#)

Cómo insertar un patrón de fondo en Label Editor

Puede seleccionar entre varios patrones de fondo para sus etiquetas y cintas, o crear su propio fondo con gráficos o texto.


Nota: Todos los elementos de fondo se imprimen en gris claro.

1. Abra el menú **Insertar** y seleccione **Trama de fondo**.
Verá esta ventana:



2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione uno de los patrones de fondo disponibles.

- Para crear su propio patrón, haga clic en **Trama de fondo original** y haga clic en **Nuevo**. Verá esta ventana:

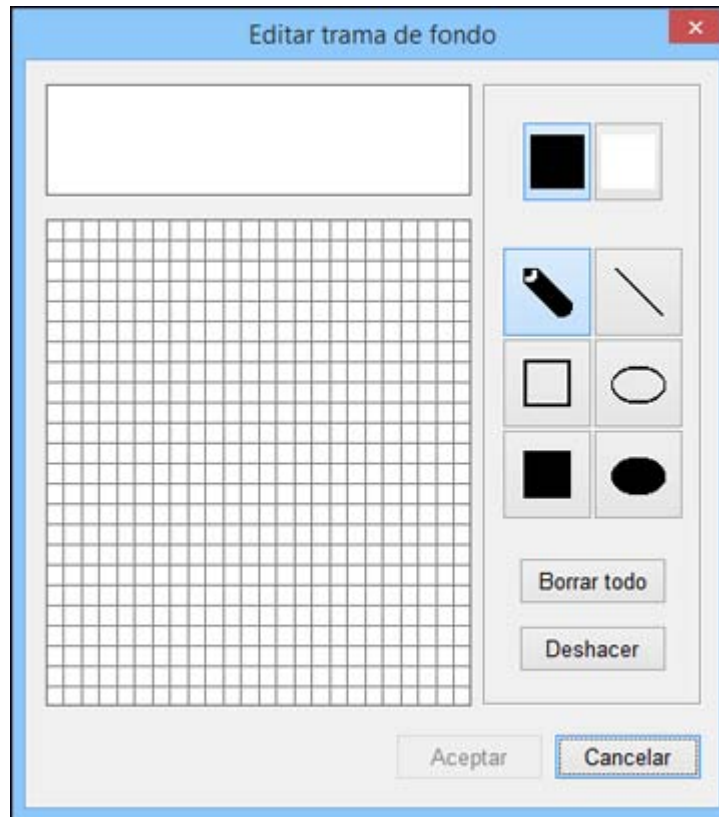

Utilice las herramientas para diseñar su patrón y haga clic en **Aceptar**. Una vez que haya diseñado un patrón, Label Editor lo guarda con los patrones de fondo ya hechos para que lo pueda utilizar otra vez.

- Para crear un patrón de fondo con texto, haga clic en **Trama de fondo con texto**. Verá esta ventana:



Introduzca el texto para su fondo, luego seleccione las opciones de Fuente, Estilo y Tamaño que desea utilizar.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Verá su patrón de fondo en la pantalla principal de Label Editor.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Cómo insertar líneas y formas en Label Editor

Puede añadir gráficos a sus etiquetas y cintas utilizando una variedad de líneas y formas.

1. Haga clic en la flecha situada junto al icono  Línea recta.

Verá esta ventana:



2. Haga clic en la línea o la forma que desea dibujar.


Nota: Si selecciona la forma del polígono regular, puede elegir un polígono (y configurar el número de lados) o una estrella (y configurar el número y la proporción de puntos).

3. Haga clic en la etiqueta en la pantalla.
Su cursor se convierte en un lápiz.
4. Arrastre el lápiz para dibujar su línea o forma.

Nota: Para algunas líneas, necesita hacer clic para fijar el segmento de línea, luego haga doble clic para terminar la línea.

5. Para cambiar el formato de la línea o la forma, haga doble clic en ella.

Verá una ventana como esta:

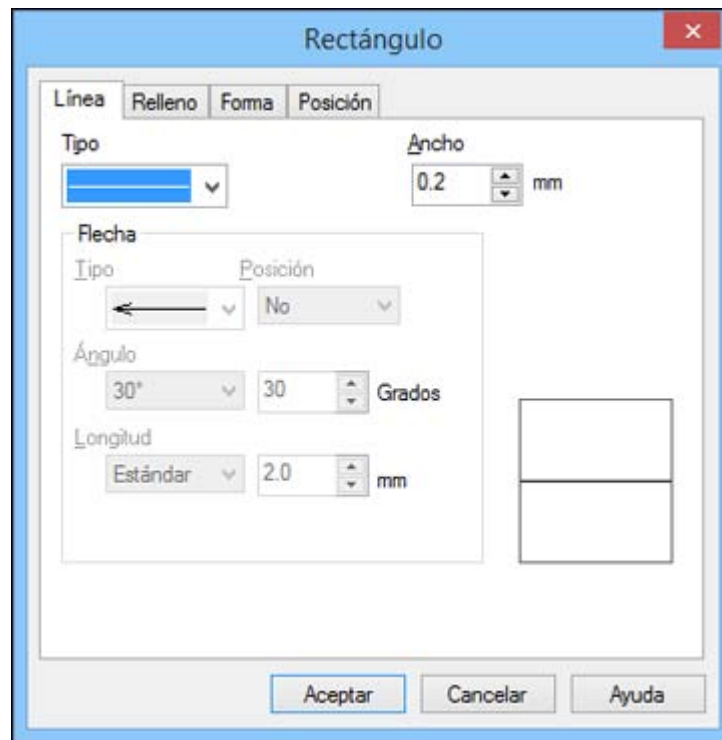

Nota: Las opciones disponibles varían según la línea o la forma que selecciona.

6. Seleccione cualquiera de las pestañas para ver las opciones disponibles.
7. Seleccione las opciones que desea utilizar.
8. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas


[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

Cómo insertar un diseño de texto en Label Editor

Puede añadir curvas u otros efectos especiales al texto en sus etiqueta o cintas.


1. Abra el menú **Insertar** y seleccione **Diseño de texto**.

Verá esta ventana:

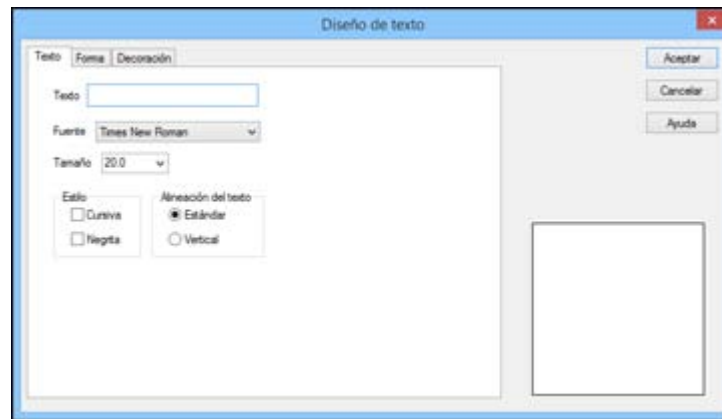

2. Introduzca el texto para el diseño, luego seleccione las opciones de Fuente, Tamaño, Estilo y Alineación del texto que desea utilizar.
3. Haga clic en la pestaña **Forma**.

Verá esta ventana:

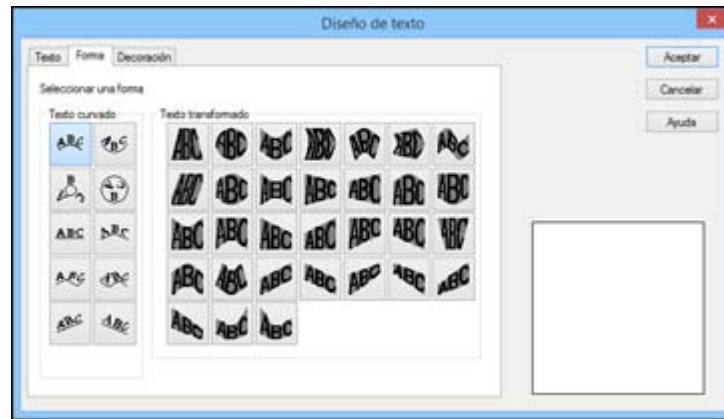

4. Seleccione las opciones de texto curvado y texto transformado que desea utilizar.
Verá una vista previa de su diseño de texto en la ventana.
5. Haga clic en la ficha **Decoración**.
6. Seleccione los ajustes de relleno, borde e inversión que desea utilizar.
7. Haga clic en **Aceptar**.
Verá el contorno del bloque del diseño de texto.
8. Arrastre el bloque al lugar donde desea que aparezca el diseño de texto, luego haga clic en el bloque para mostrarlo en la etiqueta.


Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

Cómo editar el diseño en Label Editor


Puede reorganizar y ajustar el diseño de los bloques de texto y otros elementos en sus etiquetas.

1. Para editar la composición de un bloque, haga clic en el icono  Editar bloque y haga clic en el bloque en la pantalla principal de Label Editor.

Nota: Para seleccionar más de un bloque, pulse y mantenga presionado la tecla **Mayus** del teclado de su computadora mientras que hace clic en los bloques (o elija **Seleccionar todo** en el menú Editar).

Aparecerán puntos verdes alrededor del bloque seleccionado.

2. Abra el menú **Diseño**.

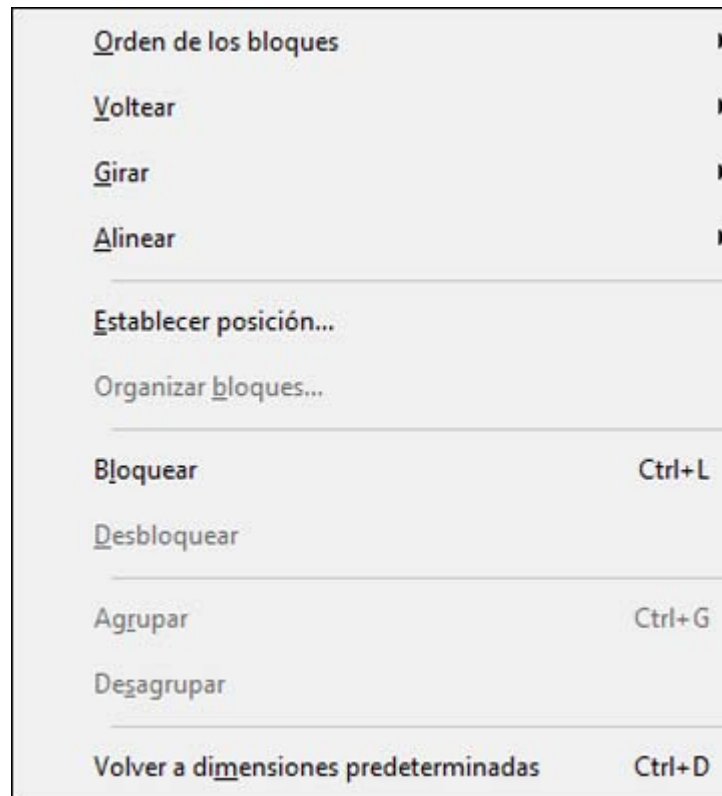

3. Realice una de las siguientes acciones.

- Para cambiar la posición de los bloques superpuestos, haga clic en **Orden de los bloques** y seleccione cualquiera de las opciones disponibles.
- Para voltear un bloque horizontal o verticalmente, haga clic en **Voltear** y seleccione una de las opciones.
- Para girar un bloque, haga clic en **Girar** y seleccione una de las opciones.
- Para alinear uno o más bloques, haga clic en **Alinear** y seleccione una de las opciones.
- Para cambiar la posición de un bloque interactivamente, haga clic en **Establecer posición**, seleccione una de las opciones, haga clic en **Aceptar** y haga clic en la etiqueta donde desea colocar el bloque.
- Para cambiar la posición de varios bloques interactivamente, haga clic en **Organizar bloques**, seleccione una de las opciones, haga clic en **Aceptar** y haga clic en uno de los bloques.
- Para restaurar la proporción original de una imagen, haga clic en **Volver a dimensiones predeterminadas**.

Nota: También puede utilizar los iconos de la barra de herramientas de diseño para realizar muchas de las mismas funciones.


Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Tareas relacionadas


[Cómo trabajar con bloques en Label Editor](#)

Cómo editar el diseño de texto en Label Editor

Puede utilizar la ventana Ajustes de texto para aplicar más opciones de formato de texto a su etiqueta que las que están disponibles en la barra de herramientas de texto o en el menú Texto.

1. Haga clic en un bloque de texto en la pantalla principal de Label Editor para seleccionarlo.
Aparecerán puntos verdes alrededor del bloque seleccionado.
2. Haga clic en el icono  Propiedades.

Verá esta ventana:

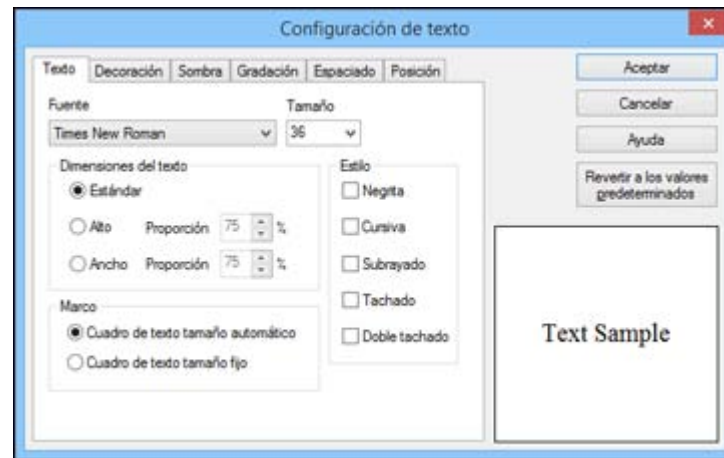

3. Seleccione cualquiera de las pestañas para ver las opciones disponibles.
4. Seleccione las opciones que desea utilizar.
Verá una vista previa del texto en la ventana.
5. Cuando termine de seleccionar los ajustes de texto, haga clic en **Aceptar**.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor](#)

Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para crear etiquetas de formato especial utilizando Label Editor.

[Cómo crear etiquetas de datos importados en Label Editor](#)

[Cómo crear cintas con patrones repetidos en Label Editor](#)

[Cómo crear etiquetas para organizar equipos en Label Editor](#)

[Cómo utilizar el catálogo de Label Editor](#)

[Cómo crear secuencias de etiquetas numeradas en Label Editor](#)

Tema principal: [Cómo utilizar el software Label Editor con Windows](#)

Cómo crear etiquetas de datos importados en Label Editor


Puede crear una serie de etiquetas utilizando datos de una o más columnas de una hoja de cálculo. Esto le permite crear etiquetas de direcciones rápidamente de su libreta de direcciones.

Los siguientes formatos de archivo son compatibles: .csv, .txt, .xls, .xlsx y .xslm.


Nota: Para utilizar los formatos de archivo .xls, .xlsx o .xslm, debe tener Microsoft Excel instalado en su computadora.

1. En la pantalla Nuevo/Abrir, seleccione **Importar (Texto horizontal)** y haga clic en **Aceptar**.

Verá esta ventana:

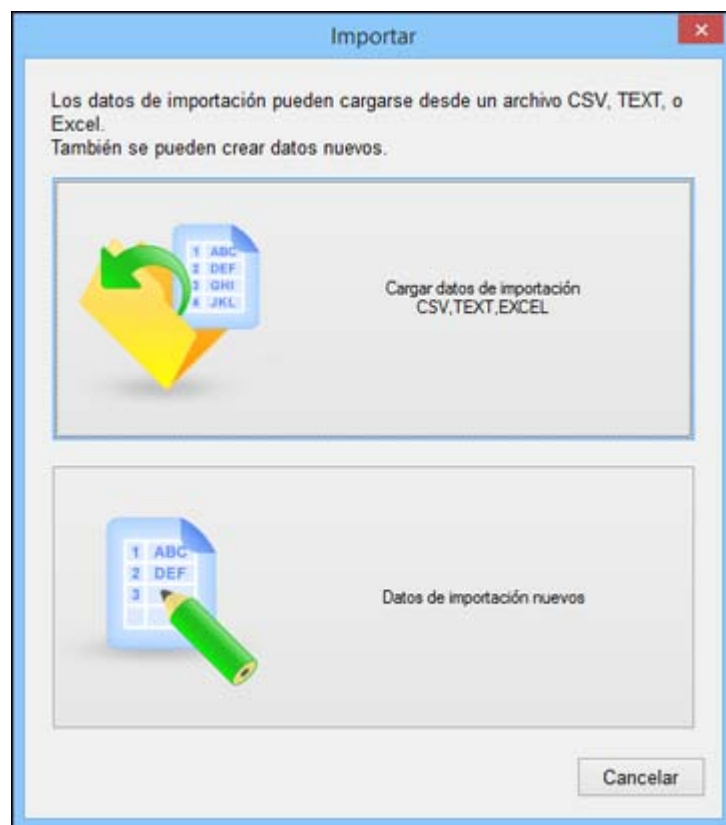


2. Haga clic en **Cargar datos de importación**, seleccione el archivo que desea importar y haga clic en **Abrir**.
3. Seleccione **Sobrescribir datos actuales** y elija una hoja de datos, si es necesario.
Verá la ventana Diseño y la ventana Datos, una al lado de la otra:

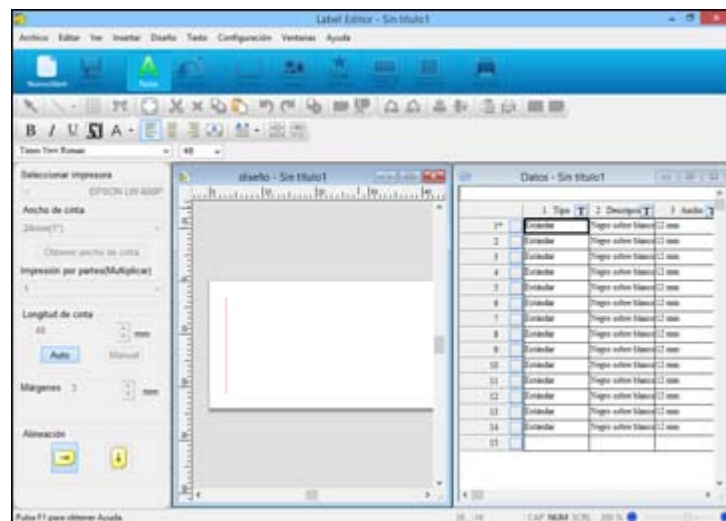


4. Haga clic en el icono **Importar**.

Verá una ventana como esta:

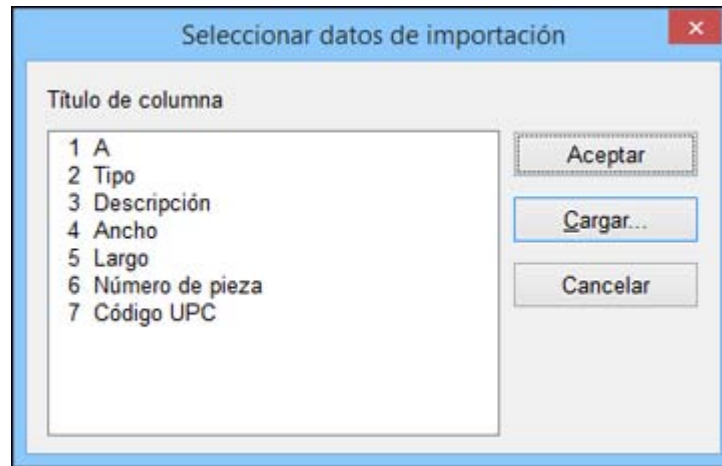

5. Seleccione el título de la columna que desea importar y haga clic en **Aceptar**.
Verá el contorno de un marco importado.
6. Arrastre el marco al lugar donde desea que aparezca los datos en la etiqueta.
Verá los datos de la fila actual en el diseño de la etiqueta:

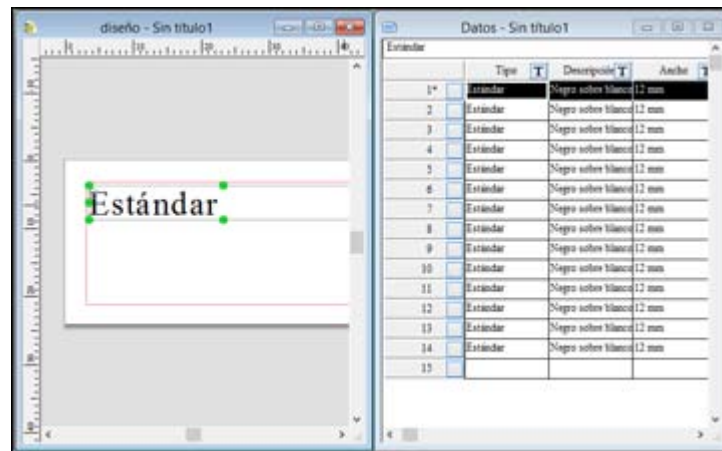


7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que todos los datos que desea importar aparezcan en la etiqueta.
8. Ajuste el tamaño y la posición de los marcos importados, según sea necesario.
9. Para guardar el proyecto de la etiqueta, haga clic en el icono **Guardar**, introduzca un nombre para el archivo y haga clic en **Guardar**.
10. Para seleccionar filas específicas para imprimir, haga clic en la casilla de verificación situada a la derecha del número de la fila en la ventana Datos.

Aparece una marca de verificación verde a un lado del número de la fila.

Nota: Puede seleccionar una fila en la ventana Datos y ver una vista previa de su etiqueta en la ventana Diseño.

11. Haga clic en el icono **Imprimir**.

Verá una ventana como esta:

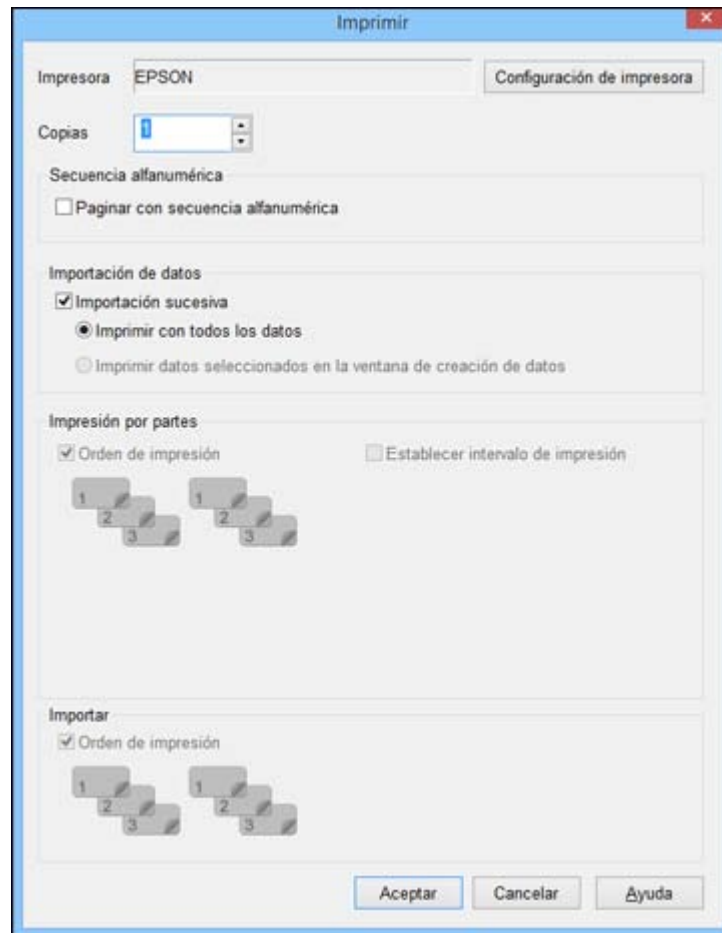

12. Seleccione el número de etiquetas que desea imprimir en el cuadro **Copias**.
13. Seleccione las opciones que desea en la sección **Importación de datos**.
14. Haga clic en **Aceptar** para imprimir sus etiquetas.

Tema principal: [Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo crear etiquetas para organizar equipos en Label Editor](#)


[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

[Impresión por partes en Label Editor](#)


Cómo crear cintas con patrones repetidos en Label Editor

Puede crear cintas con patrones repetidos de texto y gráficos rápidamente. Cargue la cinta en la impresora de etiquetas antes de imprimir.

Nota: Para obtener los mejores resultados, apague el cortador automático y utilice tijeras para cortar la cinta.

1. Introduzca el texto para su etiqueta. Puede utilizar texto normal o un diseño de texto para texto curvado o transformado.
2. Seleccione la fuente y el tamaño para el texto.
3. Añade símbolos, imágenes o un borde, si desea.
4. Haga clic en el icono  Reimpresión de cinta.

Verá esta ventana:

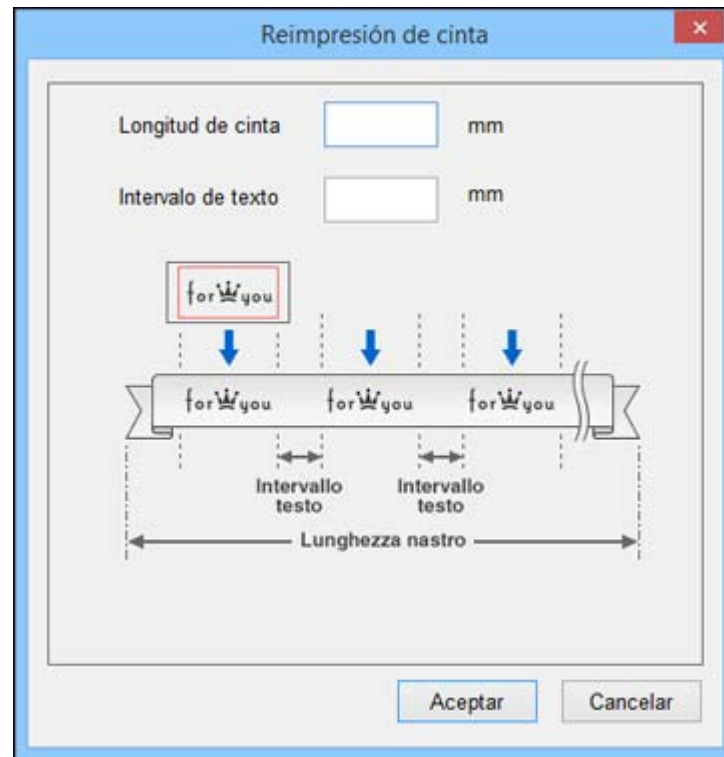

5. Introduzca la longitud de la cinta y el intervalo entre cada bloque repetido.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Verá una vista previa del diseño de su cinta.

Tema principal: [Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo insertar imágenes en Label Editor](#)

[Cómo insertar símbolos en Label Editor](#)

[Cómo añadir bordes en Label Editor](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

Cómo crear etiquetas para organizar equipos en Label Editor

Puede seleccionar entre varias plantillas para crear etiquetas para organizar equipos y modificar las plantillas, según sea necesario. Puede crear una serie de etiquetas para organizar equipos introduciendo el texto manualmente o importándolo de un archivo.

1. En la pantalla Nuevo/Abrir, seleccione **Administración de equipos** y haga clic en **Aceptar**.

Verá esta ventana:

The screenshot shows a window titled "Administración de equipos" with a red close button in the top right corner. The window contains three distinct form areas, each with a table-like structure for equipment information.

Top Form:

Clase de recurso	Recurso fijo
Nombre del equipo	Portátil
Nº admin.	ABC0123
Fecha	01/04/20XX
Sección	Departamento de sistema de información

Middle Form:

Nombre de recurso	Portátil
Nº admin.	ABC0123
Fecha	01/04/20XX


Bottom Form:

Número de recurso	ABC0123
Nombre de recurso	Portátil
Fecha	01/04/20XX
XX Co., Ltd.	

At the bottom of the window are two buttons: "Aceptar" (highlighted with a blue border) and "Cancelar".

2. Desplácese hacia abajo para ver las plantillas disponibles, seleccione la que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.


Verá una ventana como esta:

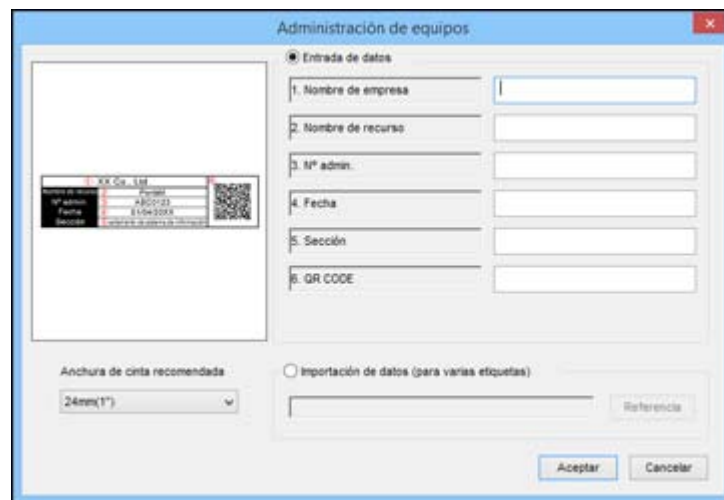

The screenshot shows a software window titled "Administración de equipos". It has a tab labeled "Entrada de datos" which is selected. On the left, there is a preview of a label with a QR code and some text. Below the preview, there is a dropdown menu labeled "Anchura de cinta recomendada" with "24mm(1")" selected. On the right, there are six input fields labeled 1 through 6: "1. Nombre de empresa", "2. Nombre de recurso", "3. N° admin.", "4. Fecha", "5. Sección", and "6. QR CODE". Below these fields, there is a radio button labeled "Importación de datos (para varias etiquetas)" which is not selected. To the right of this radio button is a button labeled "Referencia". At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Entrada de datos**, introduzca el texto para cada campo y haga clic en **Aceptar**.
 - Seleccione **Importación de datos (para varias etiquetas)**, haga clic en **Referencia** y seleccione el archivo de datos que desea utilizar. Siga las instrucciones para importar los datos.

Verá una pantalla como esta:

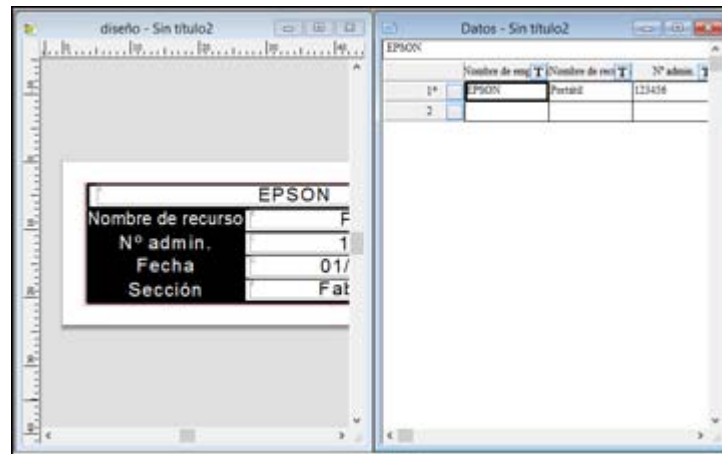

4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para editar el texto predeterminado de las etiquetas, haga doble clic en cada bloque de texto e introduzca el texto que desea.
 - Para cambiar el formato del texto que introdujo, haga doble clic en la ventana de diseño.
 - Para crear etiquetas adicionales utilizando la misma plantilla, introduzca el texto en la ventana Datos. Después de que termine cada fila, aparece una fila en blanco debajo de ella.
5. Para guardar el proyecto de la etiqueta, haga clic en el icono **Guardar**, introduzca un nombre para el archivo y haga clic en **Guardar**.
6. Haga clic en el icono **Imprimir**.
7. Seleccione el número de copias y cualquier otro ajuste que desea utilizar.
8. Haga clic en **Aceptar** para imprimir sus etiquetas.

Tema principal: [Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo crear etiquetas de datos importados en Label Editor](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)


[Impresión por partes en Label Editor](#)

Cómo utilizar el catálogo de Label Editor

Label Editor incluye un catálogo que contiene una variedad de etiquetas ya hechas. Puede imprimir las etiquetas existentes o personalizarlas, según sea necesario.

1. En la pantalla Nuevo/Abrir, seleccione **Catálogo de etiquetas** y haga clic en **Aceptar**.

Verá esta ventana:

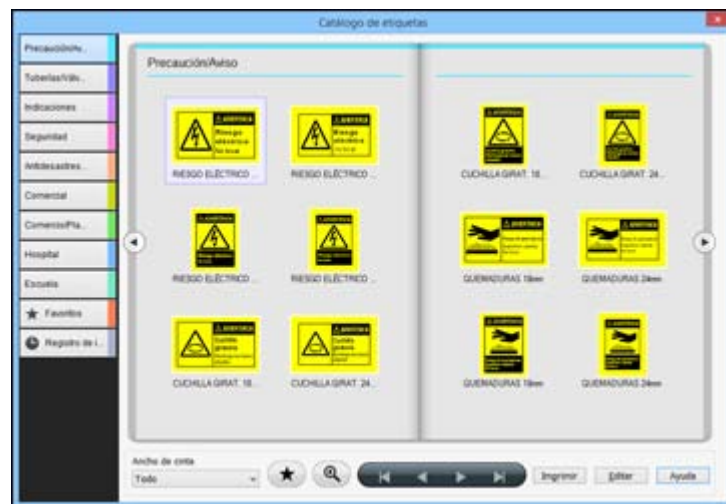

2. Seleccione una categoría en el lado izquierdo, luego desplácese por las imágenes de las etiquetas para seleccionar la que desea.

Nota: Para limitar su selección al ancho de cinta que está utilizando, haga clic en la flecha debajo de **Ancho de cinta** y seleccione la medida.

3. Para editar una etiqueta seleccionada, haga clic en **Editar**.

Verá la etiqueta en la pantalla de Label Editor. Puede utilizar cualquiera de las herramientas de edición disponibles para editar los bloques de la etiqueta.

4. Para imprimir una etiqueta seleccionada, haga clic en **Imprimir**.
5. Seleccione el número de copias y cualquier otro ajuste que desea utilizar.
6. Haga clic en **Aceptar** para imprimir.

Tema principal: [Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo editar el diseño en Label Editor](#)

[Cómo editar el diseño de texto en Label Editor](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

Cómo crear secuencias de etiquetas numeradas en Label Editor

Puede crear copias de una etiqueta que están numeradas automáticamente en secuencia utilizando números o letras del alfabeto.

1. Cree el texto para su etiqueta.
2. Abra el menú **Insertar** y seleccione **Secuencia alfanumérica**.

Verá esta ventana:

The screenshot shows the 'Secuencia alfanumérica' (Alphanumeric Sequence) dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there's a 'Configuración' (Configuration) tab. A note says 'Los valores se muestran con el símbolo de libra esterlina (£)'. Below this is a table with columns 'Ej.' (Example), 'Formato' (Format), 'Valor inicial' (Initial value), and 'Resultado' (Result).

Ej.	Formato	Valor inicial	Resultado
	0####	10	0010
	£#####	1000	£1.000
	LABEL#	55	LABEL55

Below the table, there are several settings:

- Atributos**: A dropdown menu set to 'Números'.
- Formato**: A text box containing '#'. There is also a 'Máx (min)' checkbox which is unchecked.
- Valor inicial**: A text box containing '1'.
- Incremento**: A text box containing '1'.
- Repetición**: A spinner box set to '1'.
- Fuente**: A dropdown menu set to 'Times New Roman'.
- Tamaño**: A dropdown menu set to '12'.
- Posición del texto**: A dropdown menu set to 'Alinear a la izquierda'.
- Estilo**: A group box containing four checkboxes: 'Cursiva' (unchecked), 'Negrita' (unchecked), 'Subrayado' (unchecked), and 'Doble tachado' (unchecked).

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Aceptar' (Accept), 'Cancelar' (Cancel), and 'Ayuda' (Help).

3. Seleccione **Números** o **Valor alfabético** como la opción Atributos.
4. Introduzca uno o más símbolos **#** como la opción Formato para representar el número de dígitos que desea tener en su secuencia.
5. Para **Valor inicial**, introduzca el número o la letra inicial para su secuencia.
6. Para **Incremento**, introduzca el valor que desea añadir a cada etiqueta subsiguiente. Para crear una secuencia descendente, introduzca un número negativo.
7. Para **Repetición**, introduzca cuántas veces desea repetir un elemento en la secuencia. Para especificar un valor máximo o mínimo para su secuencia, seleccione la casilla de verificación **Máx (mín)** e introduzca el valor.
8. Seleccione las opciones Fuente, Tamaño, Posición del texto y Estilo, según sea necesario para la secuencia.
9. Haga clic en **Aceptar**.
Verá el contorno del bloque del número de secuencia en la pantalla principal de Label Editor.
10. Arrastre el bloque de secuencia al lugar donde desea que aparezca el número, luego haga clic en el bloque para mostrarlo en la etiqueta.
11. Si necesita ajustar el tamaño, haga clic en uno de los puntos verdes y arrástrelo.
12. Para guardar el proyecto de la etiqueta, haga clic en el icono **Guardar**, introduzca un nombre para el archivo y haga clic en **Guardar**.
13. Haga clic en el icono **Imprimir**.

Verá una ventana como esta:



14. Seleccione el número de copias de cada etiqueta que desea imprimir.
15. Seleccione la casilla de verificación **Pagar con secuencia alfanumérica**.
16. Haga clic en **Aceptar** para imprimir.

Tema principal: [Cómo crear etiquetas de formato especial con Label Editor](#)

Cómo imprimir etiquetas con Label Editor

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para imprimir con Label Editor.

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

[Configuración de impresora de Label Editor](#)

[Impresión por partes en Label Editor](#)


Tema principal: [Cómo utilizar el software Label Editor con Windows](#)

Cómo imprimir etiquetas con Label Editor

Cuando termine de diseñar una etiqueta, está listo para imprimir.

1. Haga clic en el icono **Imprimir**.


Verá una ventana como esta:

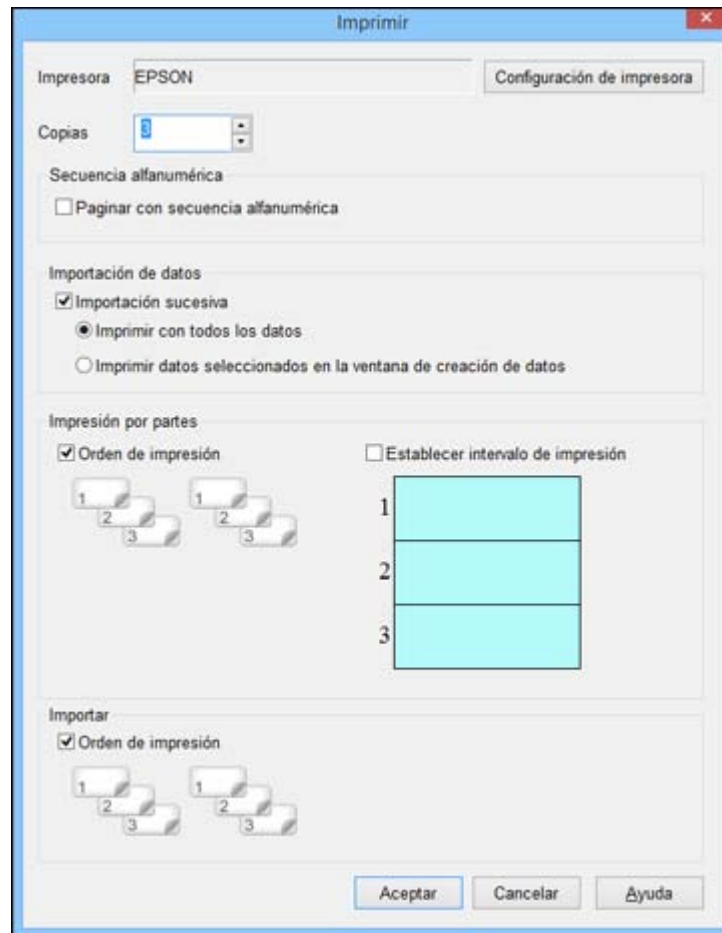

2. Seleccione el número de copias.
3. Si va a imprimir una secuencia numerada de etiquetas, seleccione la casilla de verificación **Pagar con secuencia alfanumérica**.
4. Si va a imprimir una serie de etiquetas con datos importados, seleccione las opciones que desea utilizar en la sección Importación de datos.

5. Para desactivar la función de ordenar cuando imprime varias copias de las etiquetas con datos importados, seleccione la casilla de verificación **Orden de impresión** en la sección Importar.
6. Si está utilizando la función Impresión por partes, seleccione la casilla de verificación **Establecer intervalo de impresión**, luego seleccione las secciones que desea imprimir.
7. Para desactivar la función de ordenar cuando imprime varias copias con la función Impresión por partes, seleccione la casilla de verificación **Orden de impresión** en la sección Impresión por partes.
8. Para seleccionar opciones de impresión adicionales, haga clic en **Configuración de impresora**.

Verá esta ventana:

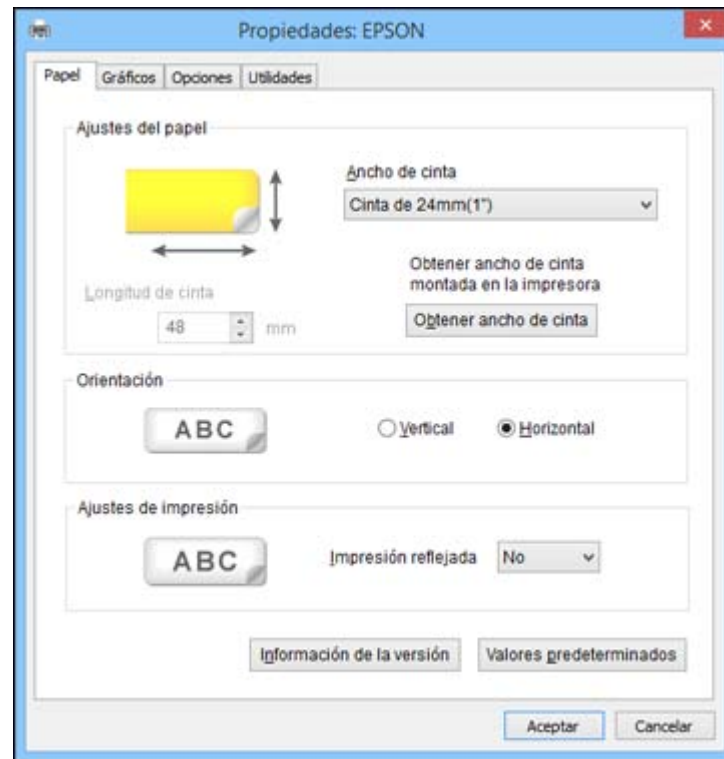

9. Seleccione cualquiera de las pestañas para ver las opciones disponibles.
10. Seleccione las opciones que desea utilizar.
11. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

12. Haga clic en **Aceptar** para imprimir.


Tema principal: [Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

Referencias relacionadas

[Configuración de impresora de Label Editor](#)

Configuración de impresora de Label Editor

Las opciones de Configuración de impresora le permiten ajustar varias funciones de las etiquetas antes de imprimirlas, incluyendo la orientación del texto y la impresión reflejada.

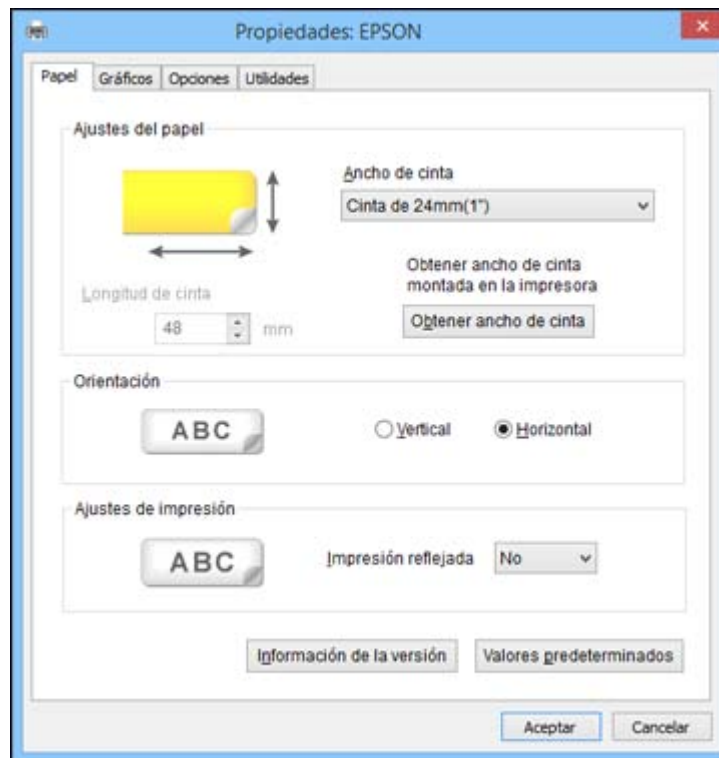

Ajuste	Opciones	Descripción
Pestaña Papel		

Ajuste	Opciones	Descripción
Ancho de cinta	Varios anchos disponibles	Configura el ancho de la cinta cargada Obtener ancho de cinta montada en la impresora: detecta automáticamente el ancho de la cinta cargada
Orientación	Vertical Horizontal	Configura la orientación del texto de la etiqueta
Ajuste de impresión	Impresión reflejada	Seleccione Sí para utilizar la función de impresión reflejada en etiquetas transparentes que puede usar en superficies transparentes
Pestaña Gráficos		
Resolución	180 dpi	Configura la calidad de impresión automáticamente
Interpolación	Borrador Nítido Líneas B/N	Configura el método para la impresión de imágenes importadas B/N: le permite configurar el umbral para convertir imágenes en escala de grises a blanco y negro
Concentración	-3 a +3	Reduce o aumenta la densidad de la impresión
Pestaña Opciones		

Ajuste	Opciones	Descripción
Ajustes del corte	Cortar cada etiqueta Cortar por trabajo No cortar	Establece cómo se corta la etiqueta Cortar cada etiqueta: corta cada etiqueta a medida que se imprime Cortar por trabajo: imprime varias etiquetas en un trabajo de impresión sin cortarlas No cortar: imprime todas las etiquetas sin cortarlas para que lo pueda hacer manualmente
Ajustes de vista previa	Mostrar un mensaje de confirmación de ancho de cinta Vista previa de impresión	Muestra la información seleccionada antes de imprimir
Unidad	mm(mm) pulgadas(in)	Selecciona las unidades de medida utilizadas en Label Editor
Pestaña Utilidades		
Alimentar y cortar	Selecciona si desea alimentar las etiquetas, alimentar y cortar las etiquetas, o reiniciar el driver de la impresora	
Alimentar		
Reinicio de controladores de impresora		


Tema principal: [Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

Impresión por partes en Label Editor

Puede crear etiquetas de datos importados y seleccionar campos o columnas de datos individuales para imprimir en etiquetas separadas. Por ejemplo, en vez de imprimir el nombre, código y precios del artículo en una etiqueta, puede crear tres etiquetas separadas, una para cada artículo. Esto se llama impresión por partes en Label Editor.


1. Cree o abra un proyecto de etiquetas con datos importados.
Verá una etiqueta con el diseño que seleccionó.

2. Seleccione la ventana de diseño.
3. Haga clic en la flecha debajo de **Impresión por partes(Multiplicar)** en el lado izquierdo de la pantalla.
4. Seleccione el número de etiquetas que desea crear de cada etiqueta existente.
Verá un área ampliada en la ventana de diseño como esta:

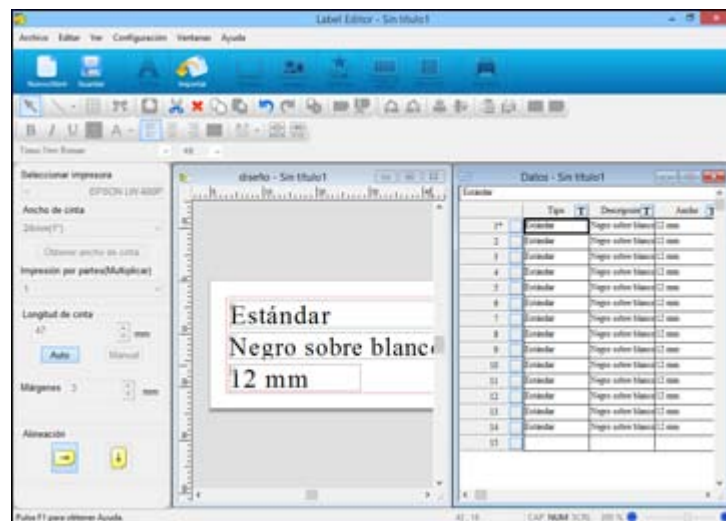


5. Arrastre los marcos de importe de la etiqueta original a las etiquetas adicionales en la ventana de diseño.

Verá las etiquetas de impresión por partes individuales como estas:

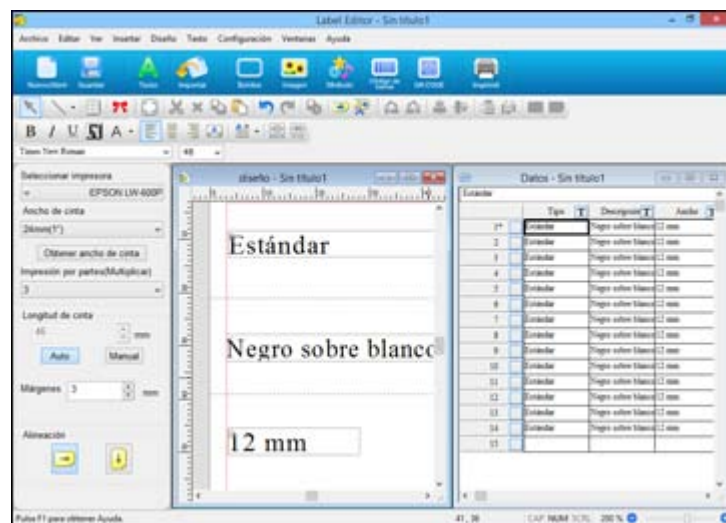

6. Haga clic en el icono **Imprimir**.

Verá una ventana como esta:

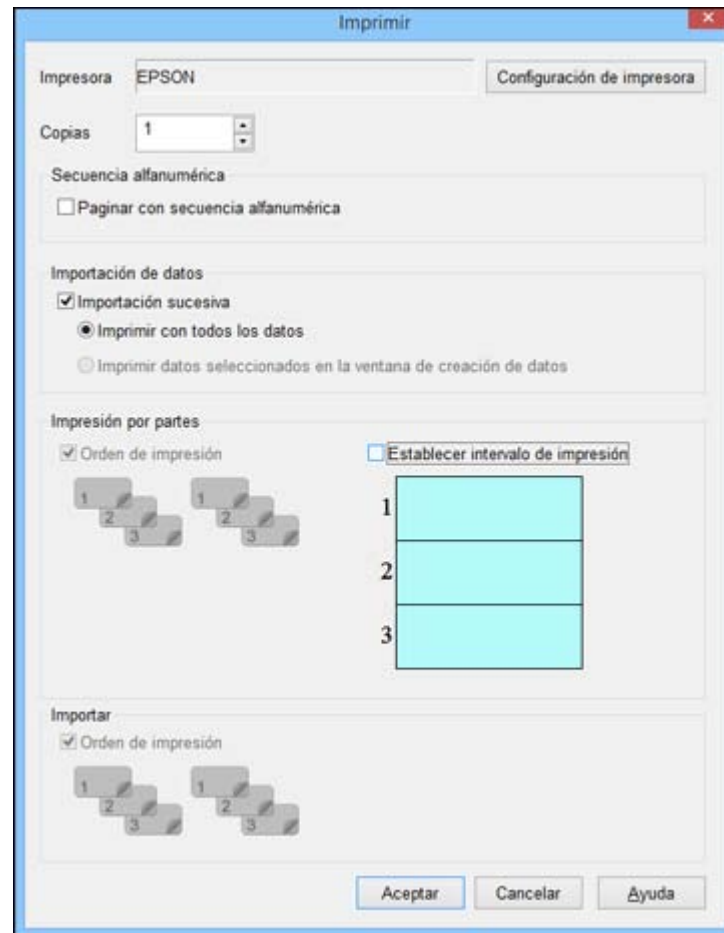

7. Seleccione la casilla de verificación **Establecer intervalo de impresión** en la sección Impresión por partes.
8. Seleccione las etiquetas individuales que desea imprimir.
9. Para desactivar la función de ordenar cuando imprime varias copias, seleccione la casilla de verificación **Orden de impresión** en la sección Impresión por partes.
10. Seleccione las opciones de impresión adicionales, según sea necesario.

11. Haga clic en **Aceptar** para imprimir.

Tema principal: [Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

Referencias relacionadas

[Configuración de impresora de Label Editor](#)

Cómo utilizar Label Editor Lite para OS X

El software Label Editor Lite le permite crear etiquetas de manera fácil utilizando una computadora Mac, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: Este software solamente está disponible en inglés.

[Cómo empezar con Label Editor Lite](#)

[Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

[Cómo alimentar y cortar la cinta en Label Editor Lite](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite](#)

Tema principal: [Cómo utilizar la impresora con su computadora](#)

Cómo empezar con Label Editor Lite

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para empezar a usar Label Editor Lite para OS X.

[Cómo instalar Label Editor Lite](#)


[Cómo iniciar Label Editor Lite](#)

[Ventana principal de Label Editor Lite](#)

Tema principal: [Cómo utilizar Label Editor Lite para OS X](#)

Cómo instalar Label Editor Lite

Instale el software Label Editor Lite desde la App Store. Si no puede acceder a la App Store, puede descargar el software de la página de soporte de Epson.

1. Abra la App Store.
2. Introduzca **Epson Label Editor Lite** en el campo de búsqueda y pulse el botón .
3. Haga clic en **Epson Label Editor Lite** en la lista de aplicaciones.
4. Haga clic en **Gratis**.
El nombre del botón cambia a **Instalar**.
5. Haga clic en **Instalar**.

6. Descargue el driver de la impresora de la página de soporte de Epson e instálelo. Visite la página de descarga de drivers en global.latin.epson.com/LW600p.

Se instala Label Editor Lite en su Mac.


Tema principal: [Cómo empezar con Label Editor Lite](#)

Cómo iniciar Label Editor Lite

Después de que haya instalado el software Label Editor y conectado la impresora a su computadora, puede empezar a usar Label Editor Lite.

1. Elija **Aplicaciones > Label Editor Lite**.

Verá la pantalla principal:

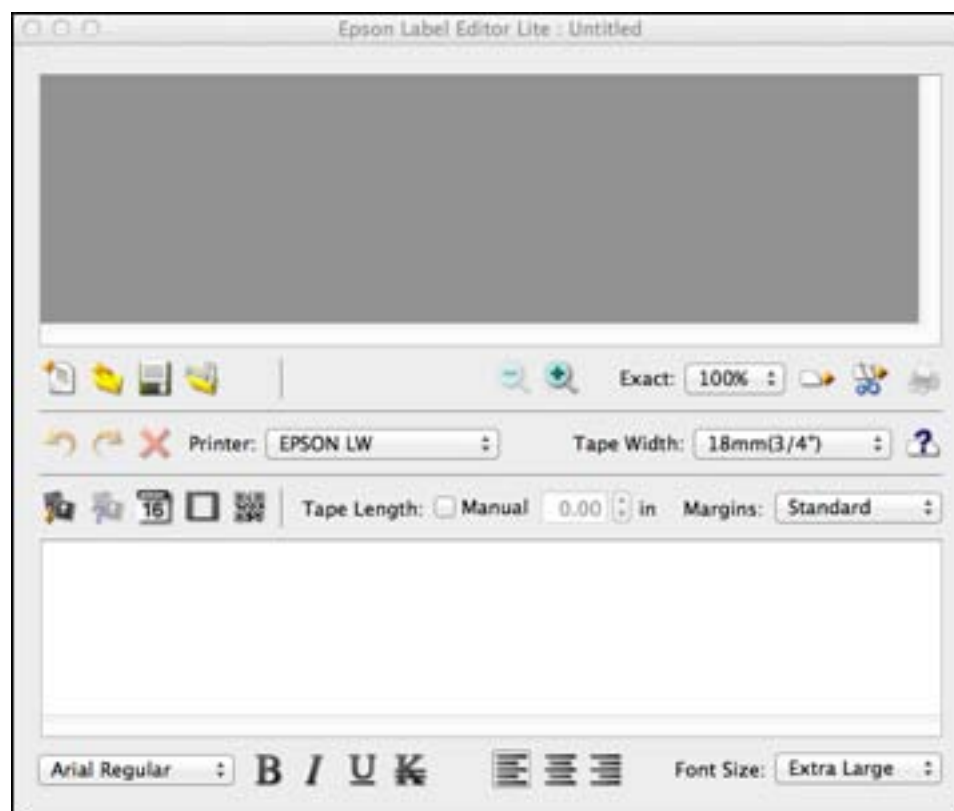


Tema principal: [Cómo empezar con Label Editor Lite](#)

Tareas relacionadas

[Cómo conectar la impresora a su computadora](#)

Ventana principal de Label Editor Lite

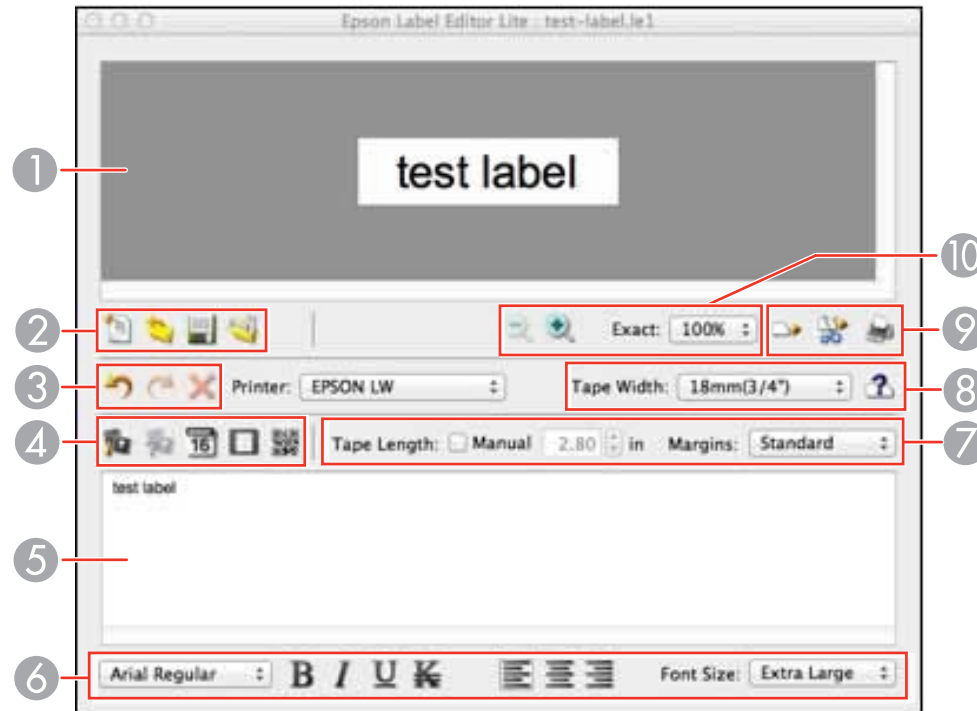

- 1 Área de previsualización de etiquetas
- 2 Área del archivo
- 3 Área de historial
- 4 Área de elementos para insertar
- 5 Área de edición de texto
- 6 Área de ajustes de las fuentes
- 7 Área de ajustes del largo de etiquetas
- 8 Área de ajustes del ancho de etiquetas

9 Área de opciones de impresión

10 Área de zoom

Tema principal: [Cómo empezar con Label Editor Lite](#)

Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para diseñar una variedad de etiquetas y cintas.

[Cómo configurar preferencias predeterminadas en Label Editor Lite](#)

[Cómo crear una etiqueta básica en Label Editor Lite](#)

[Cómo cambiar el formato del texto en Label Editor Lite](#)

[Cómo insertar imágenes en Label Editor Lite](#)

[Cómo insertar la fecha y la hora en Label Editor Lite](#)

[Cómo añadir bordes en Label Editor Lite](#)

[Cómo insertar códigos QR en Label Editor Lite](#)

[Cómo utilizar el asistente de Label Editor Lite](#)

Tema principal: [Cómo utilizar Label Editor Lite para OS X](#)

Cómo configurar preferencias predeterminadas en Label Editor Lite

Puede definir ajustes predeterminados para la pantalla de Label Editor Lite, opciones de formato de texto y de impresión y otras funciones.

1. Abra el menú **Epson Label Editor Lite** y seleccione **Preferences**.

Verá una ventana como esta:

Set the default settings.

Printer: EPSON LW

Tape Width: 18mm(3/4")

Margins: Standard

Font: Arial Regular

☐ Bold

☐ Italic

☐ Underline

☐ Strikethrough

Justify: ☒ Align Left ☐ Center ☐ Align Right

Revert to Defaults Cancel OK

2. Seleccione las opciones que desea utilizar como los ajustes predeterminados.

Nota: Los ajustes se aplican al próximo objeto que crea.

3. Haga clic en **OK**.
4. Haga clic en **OK** otra vez.
Regresará a la pantalla principal.


Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

Cómo crear una etiqueta básica en Label Editor Lite

Puede crear una etiqueta con texto y gráficos fácilmente e imprimirla con la impresora de etiquetas.



1. Inicie Label Editor Lite.

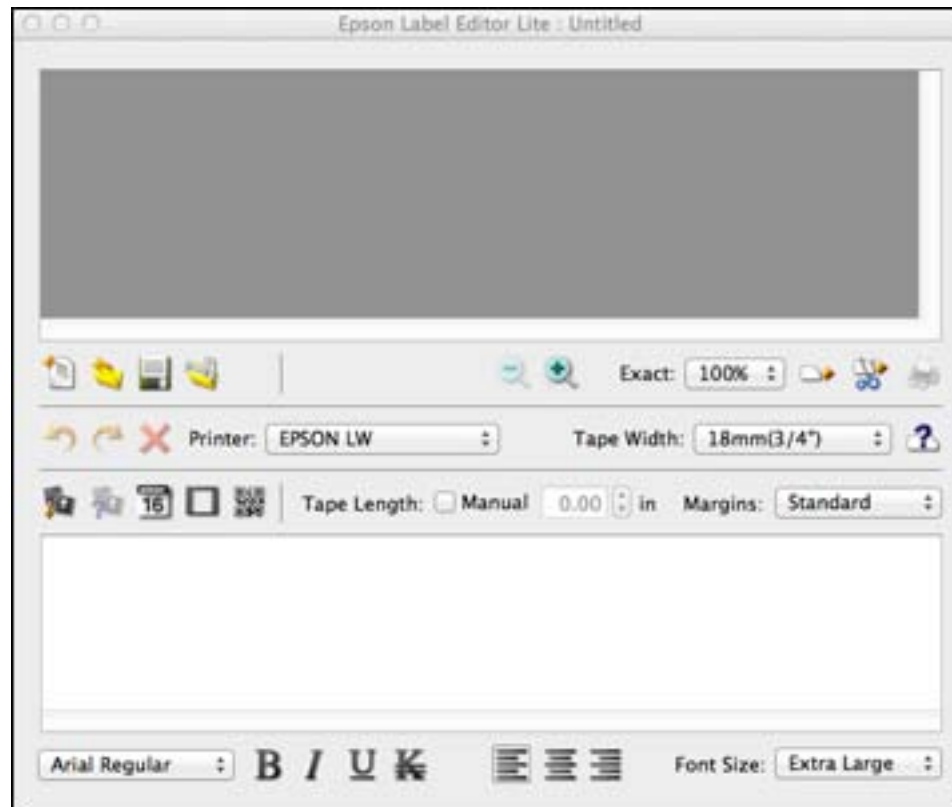
Verá la pantalla principal de Label Editor Lite:



2. Seleccione la impresora (Printer) y el ancho de la cinta (Tape Width).
3. Introduzca el texto para su etiqueta en el campo de texto.

El texto aparece en el área de edición de texto y en el área de previsualización de etiquetas.

4. Para cambiar la fuente y el tamaño, seleccione el cuadro de texto y seleccione el nombre y el tamaño de la fuente en los menús desplegables. (Puede utilizar cualquier fuente instalada en su computadora).
5. Para guardar la etiqueta, haga clic en el icono  de guardar, introduzca un nombre para el archivo y haga clic en **Save**.
6. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en el icono  de imprimir.
Verá una ventana como esta:

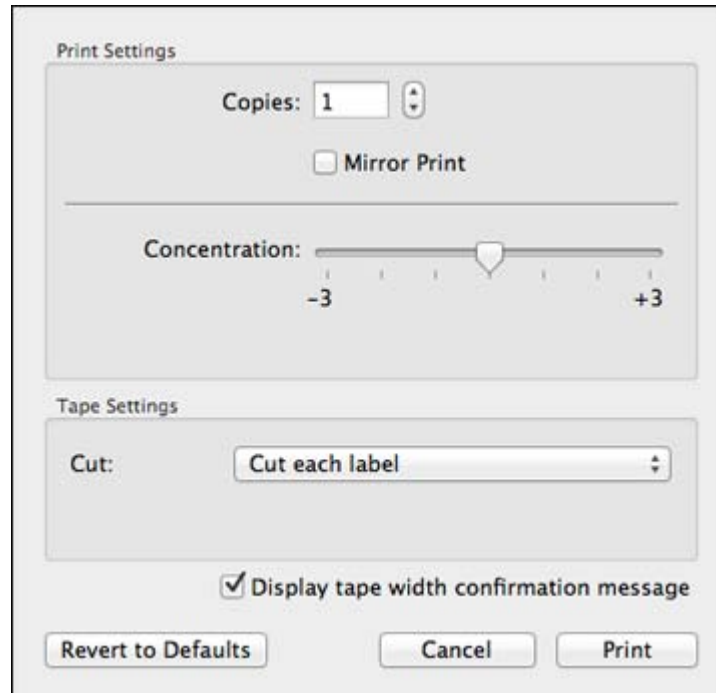




7. Seleccione el número de etiquetas que desea imprimir en el cuadro **Copies**.
8. Haga clic en **Print** para imprimir la etiqueta.
Verá un mensaje de confirmación del ancho de la cinta.
9. Haga clic en **OK** para imprimir.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

Cómo cambiar el formato del texto en Label Editor Lite

Puede utilizar las opciones del área de ajustes de las fuentes o el menú Text para cambiar el formato de la alineación o el estilo básico del texto.


1. Introduzca el texto o haga clic en el texto en una etiqueta.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la fuente, selecciónela de la lista de fuentes.
 - Para resaltar el texto, utilice los botones **B** de caracteres en negrita, *I* en itálica, U subrayados o ~~K~~ tachados, o utilice las opciones de la barra de menús.
 - Cambie la justificación del texto utilizando los botones  de justificar izquierda,  centrar o  justificar derecha, o utilice las opciones de la barra de menús.
 - Cambie el tamaño del texto utilizando la lista Font Size.

El texto se actualiza a medida que selecciona las opciones de fuente.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

Cómo insertar imágenes en Label Editor Lite

Puede añadir sus propios logos, fotos o gráficos a las etiquetas o cintas.


1. Haga clic en el icono  de insertar imagen.
2. Localice y seleccione el archivo que desea utilizar en su computadora y haga clic en **Insert**.

Nota: Fotos y otras imágenes en color aparecen en blanco y negro solamente.

Aparece la imagen en la etiqueta.

3. Haga clic en el icono  de propiedades de imagen.

Verá esta ventana:

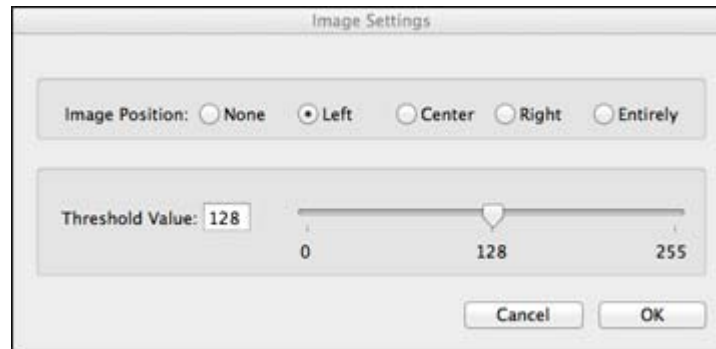


4. Seleccione las opciones de posición (Image Position) y umbral (Threshold Value) que desea utilizar.
5. Haga clic en **OK**.


Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

Cómo insertar la fecha y la hora en Label Editor Lite

Puede añadir la fecha y/o la hora a sus etiquetas y configurarla para que se actualice automáticamente.

1. Haga clic en el icono  de fecha.

Verá esta ventana:

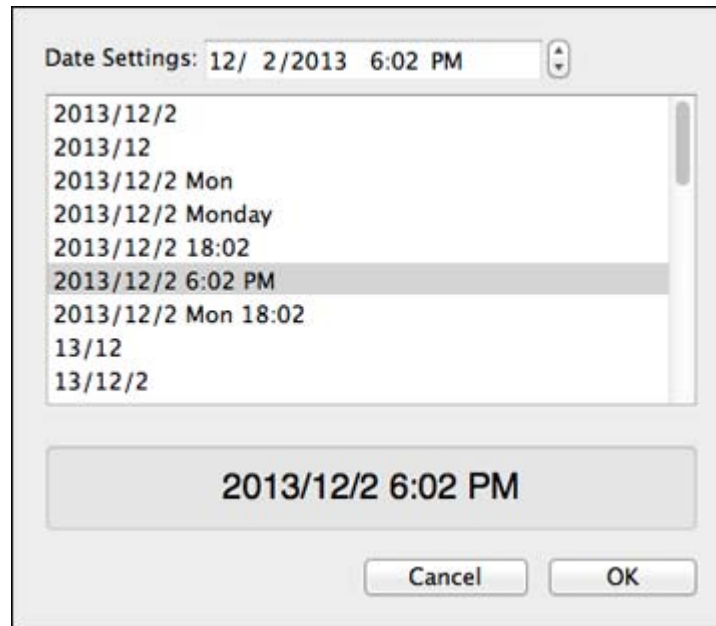

2. Seleccione el formato de fecha y/u hora que desea utilizar.

3. Haga clic en **OK**.


Aparece la fecha en la etiqueta.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)


Cómo añadir bordes en Label Editor Lite

Puede seleccionar entre una variedad de bordes para sus etiquetas y cintas.

1. Introduzca el texto en una etiqueta.

2. Haga clic en el icono  de borde.

Verá esta ventana:

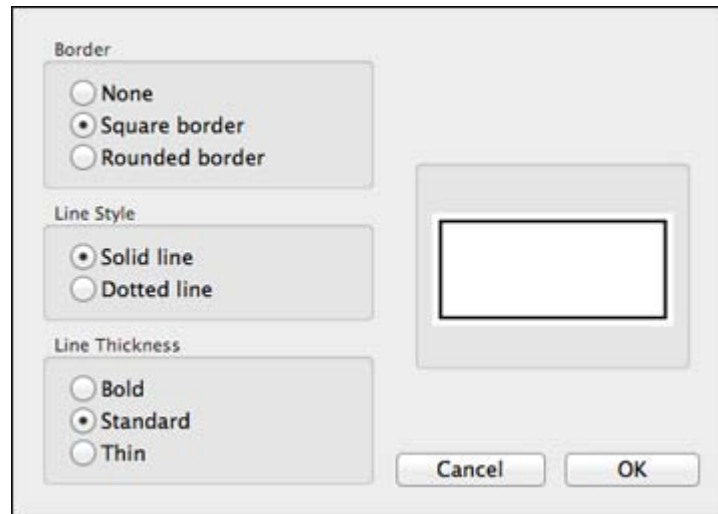

3. Seleccione las opciones de borde (Border), estilo de línea (Line Style) y grosor de línea (Line Thickness) que desea utilizar.
4. Haga clic en **OK**.

Aparece el borde en la etiqueta.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

Cómo insertar códigos QR en Label Editor Lite


Puede crear etiquetas con un código QR para muchos propósitos, como para enlaces a una dirección URL, servicios de almacenamiento de archivos o aplicaciones de redes sociales. Para el reconocimiento más rápido de códigos QR, se recomienda utilizar cintas blancas de una pulgada (24 mm) de ancho con texto negro.



Nota: Cuando incorpora contenido de aplicaciones de redes sociales, tenga en cuenta los ajustes de privacidad de dichas redes. Cuando incorpora contenido de servicios de almacenamiento de archivos, revise los ajustes de compartir para asegurar que otras personas puedan ver el contenido.

1. Haga clic en el icono  de código QR .

Verá esta ventana:

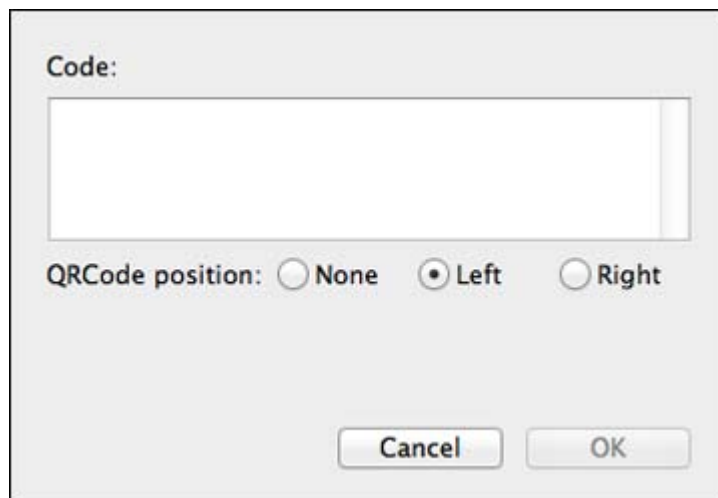A dialog box with a light gray background. At the top, it says "Code:" followed by a large, empty rectangular text input field. Below the input field, there is a label "QRCode position:" followed by three radio button options: "None", "Left", and "Right". The "Left" option is selected, indicated by a filled circle. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Cancel" on the left and "OK" on the right.

2. Introduzca la dirección URL u otro texto en el cuadro Code.
3. Seleccione la posición del código (QRCode position) que desea utilizar.
4. Haga clic en **OK**.

Aparece el código QR en la etiqueta.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

Tareas relacionadas


[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite](#)

Cómo utilizar el asistente de Label Editor Lite

Puede elegir entre una variedad de plantillas que le ayudarán a diseñar sus etiquetas y cintas.

1. Haga clic en el icono  del asistente.

Verá una ventana como esta:

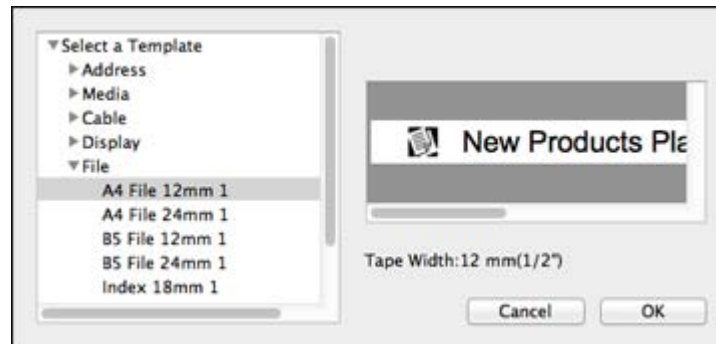

2. Haga clic en la flecha para expandir la lista de plantillas.

Nota: Aparece la vista previa de la plantilla.

3. Seleccione una plantilla y haga clic en **OK**.

Se abre la plantilla en la ventana principal de Label Editor Lite.

4. Edite la plantilla igual como lo haría con cualquier otra etiqueta.

Tema principal: [Cómo diseñar etiquetas con Label Editor Lite](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite](#)

[Cómo cambiar el formato del texto en Label Editor Lite](#)

Cómo alimentar y cortar la cinta en Label Editor Lite

Puede alimentar la cinta manualmente, o alimentar y cortarla automáticamente.

- Haga clic en el icono 🍷 de alimentación.

La impresora avanza un pedazo corto de la cinta.


- Haga clic en el icono ✂ de alimentación y corte.

La impresora avanza un pedazo corto de la cinta y lo corta.


Tema principal: [Cómo utilizar Label Editor Lite para OS X](#)

Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite

Cuando termine de diseñar una etiqueta, está listo para imprimir.

1. Haga clic en el icono  de imprimir.

Verá una ventana como esta:

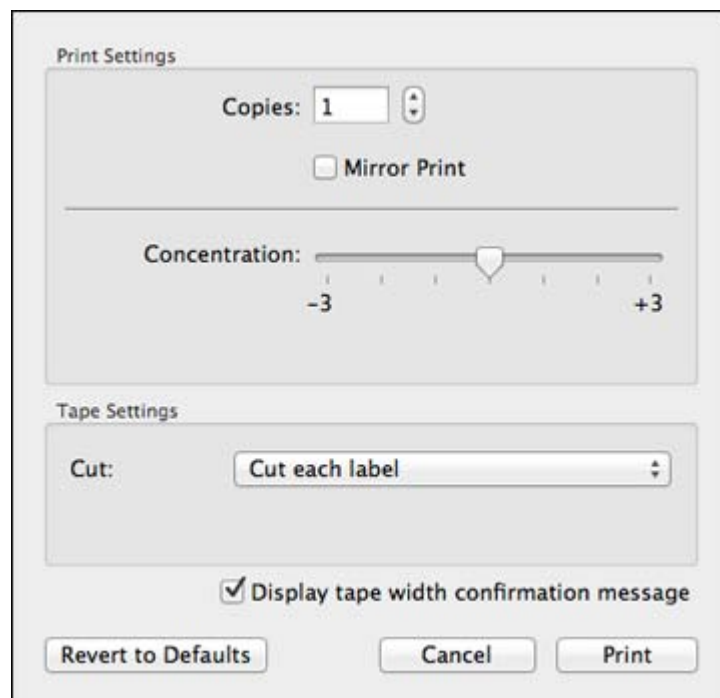

2. Seleccione el número de copias.
3. Seleccione la casilla de verificación **Mirror Print** si desea imprimir la etiqueta en cinta transparente para utilizarla en una superficie transparente.
4. Seleccione el ajuste **Concentration** para reducir o aumentar la densidad de la impresión.
5. Seleccione la opción de corte (Cut) que desea utilizar.
6. Haga clic en **Print** para imprimir la etiqueta.

Tema principal: [Cómo utilizar Label Editor Lite para OS X](#)

Cómo aplicar las etiquetas

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para aplicar las etiquetas impresas.

[Cómo aplicar etiquetas normales](#)

[Etiquetas planchables](#)


Cómo aplicar etiquetas normales

Las etiquetas impresas son fáciles de pegar a la mayoría de superficies.


Precaución: Dependiendo del entorno y la superficie que utiliza, las etiquetas se pueden despegar o descolorar, y el adhesivo puede permanecer en la superficie o dañarla. Epson no se hace responsable de cualquier daño o pérdida debido a dichas causas.

No pegue las etiquetas a cuerpos humanos o a otros seres vivos, o a superficies que no tiene autorización de modificar.

1. Despegue el papel protector.

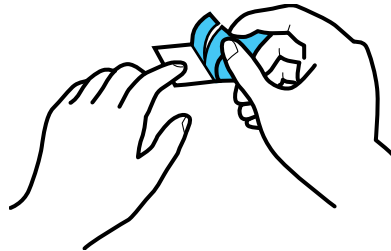

2. Coloque la etiqueta en la superficie deseada y presiónela firmemente.

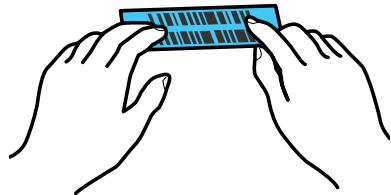

Tema principal: [Cómo aplicar las etiquetas](#)

Etiquetas planchables

Puede aplicar etiquetas planchables a los siguientes tipos de tela:

- 100% algodón
- 100% lino
- 100% poliéster
- Mezcla de algodón/poliéster
- Telas con una superficie plana y lisa

Nota: No aplique etiquetas planchables a tejidos con textura, tal como rizo, pana o franela; tejidos ásperos; tejidos con una superficie rugosa como la mezclilla; tejidos resistentes al agua; o telas que requieren una plancha fría.

[Cómo aplicar etiquetas planchables](#)

[Consejos de uso para etiquetas planchables](#)


Tema principal: [Cómo aplicar las etiquetas](#)

Cómo aplicar etiquetas planchables

Presione firmemente sobre la etiqueta entera y no utilice vapor o un paño de prensa.

1. Configure su plancha entre 284–320 °F (140–160 °C), sin vapor.
2. Asegure que el área donde desea aplicar la etiqueta no esté arrugada.
3. Coloque la etiqueta en el lugar deseado, con el lado impreso hacia arriba.
4. Presione con cuidado la plancha sobre un extremo de la etiqueta para pegarla temporalmente.

5. Presione la plancha firmemente sobre la etiqueta entera y manténgala allí sin moverla por unos 10 a 15 segundos. Repita este paso 3 o 4 veces.

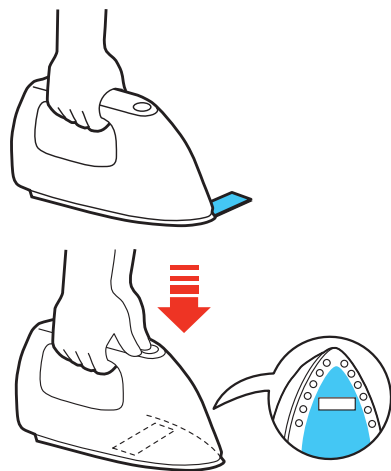

Tema principal: [Etiquetas planchables](#)

Consejos de uso para etiquetas planchables

Tenga la siguiente información en cuenta cuando utilice etiquetas planchables:

- Las etiquetas están hechas de materiales no tóxicos; sin embargo, las etiquetas son rígidas y pueden frotar o rascar la piel si hay contacto directo.
- Las etiquetas pueden ser limpiadas en seco o lavadas en una lavadora.
- No diseñe etiquetas muy largas (mantenga la longitud hasta aproximadamente la mitad del ancho de la placa de la plancha). Si las etiquetas son muy largas, puede ser difícil pegarlas o pueden tener una apariencia distorsionada debido a la expansión y la contracción de la tela.
- Recortar las esquinas de la etiqueta antes de aplicarla puede ayudar a prevenir que se despeguen de la tela.
- Si la etiqueta se despegue, la puede aplicar de nuevo con la plancha; sin embargo, es posible que no se adhiera bien a la tela.
- Cuando aplique una etiqueta a tela que se puede lavar o limpiar en seco con frecuencia, se recomienda coser la etiqueta a la tela.
- Cuando utilice una plancha a vapor, apague el vapor cuando planche la etiqueta.

- Una vez que se haya aplicado la etiqueta, no la podrá retirar fácilmente.
- Nunca limpie las etiquetas con productos químicos o solventes, tales como benceno, diluyente de pintura o alcohol. De lo contrario, las letras y los símbolos impresos en la etiqueta pueden adquirir una apariencia borrosa o distorsionada.
- Si las etiquetas están expuestas a luz solar directa por largos periodos de tiempo, se pueden amarillear.
- Las etiquetas planchables no se adhieren a material que no sea tela, tal como papel o cuero.
- Cuando utilice cloro o detergente para manchas, asegúrese de hacer una prueba de antemano.

Tema principal: [Etiquetas planchables](#)

Cómo limpiar la impresora

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para limpiar la impresora de etiquetas.

[Cómo limpiar el exterior de la impresora](#)

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

Cómo limpiar el exterior de la impresora

Antes de limpiar la impresora, apáguela y desconecte el adaptador de CA.

- Para quitar polvo o suciedad, use un paño suave y seco que no deje pelusas.
- Para quitar suciedad persistente, humedezca un paño con agua.

Precaución: No utilice benceno, diluyente de pintura, alcohol u otros productos químicos para limpiar la impresora. No utilice aire comprimido en lata o pulverizadores químicos.

Tema principal: [Cómo limpiar la impresora](#)


Cómo limpiar el cabezal de impresión

Si aparecen manchas o líneas blancas en las etiquetas, puede limpiar el cabezal de impresión.

Precaución: No utilice benceno, diluyente de pintura u otros productos químicos para limpiar la impresora. No utilice aire comprimido en lata o pulverizadores químicos.

1. Apague la impresora y desconecte el adaptador de CA.
2. Abra la tapa del compartimiento de la cinta.
3. Sujete los lados de la cinta y sáquela de la impresora.

4. Utilice un hisopo de algodón para limpiar el cabezal de impresión con cuidado, tal como se muestra a continuación.

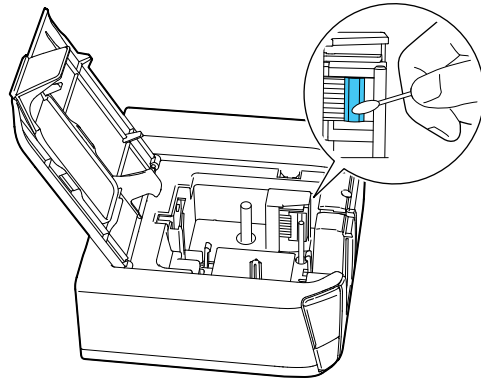

Tema principal: [Cómo limpiar la impresora](#)

Tareas relacionadas

[Cómo instalar y retirar cartuchos de cinta](#)

Solución de problemas

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas con la impresora.

[Cómo obtener actualizaciones del software](#)

[Mensajes de error del producto](#)

[Soluciones para cuando tiene problemas de sincronización con Bluetooth](#)

[Soluciones para cuando la impresora no imprime](#)

[Soluciones para cuando tiene problemas imprimiendo desde la computadora](#)

[Soluciones para cuando la calidad de impresión es mala](#)

[Soluciones para cuando tiene problemas al cortar la cinta](#)

[Soluciones de problemas con etiquetas guardadas](#)

[Soluciones de problemas al pegar las etiquetas](#)

[Soluciones de problemas con etiquetas planchables](#)

[Dónde obtener ayuda](#)


Cómo obtener actualizaciones del software

Se aconseja visitar periódicamente la página de soporte técnico de Epson para obtener actualizaciones gratuitas del software de su producto. Visite la página de descarga de drivers en global.latin.epson.com/Soporte.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Mensajes de error del producto

A menudo puede diagnosticar problemas con la impresora de etiquetas revisando los indicadores de estado.

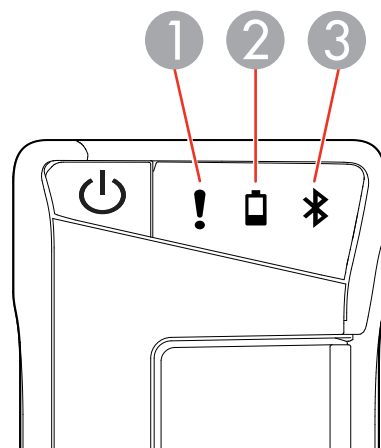

- 1 Indicador de error
- 2 Indicador de las pilas
- 3 Indicador Bluetooth

Indicador	Condición	Estado de la impresora
✱ Bluetooth	Parpadeando	Bluetooth activado
	Encendido	Conexión Bluetooth establecida
	Parpadeando rápidamente	En funcionamiento; por ejemplo, imprimiendo o cortando la etiqueta
	Parpadeando una vez cada 5 segundos	Bluetooth desactivado
🔋 de las pilas	Encendido	Pilas casi descargadas; reemplácelas pronto
	Parpadeando rápidamente	Reemplace las pilas

Indicador	Condición	Estado de la impresora
! de error	Parpadeando rápidamente	Error de la impresora; revise el mensaje que aparece en la computadora o dispositivo móvil conectado para ver información acerca del error

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Referencias relacionadas

[Dónde obtener ayuda](#)

Tareas relacionadas

[Cómo instalar y retirar cartuchos de cinta](#)

[Cómo instalar pilas](#)

Soluciones para cuando tiene problemas de sincronización con Bluetooth

Si conectó su dispositivo móvil a la impresora utilizando Bluetooth, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que la conexión Bluetooth del dispositivo móvil esté activada.
- Revise si el indicador Bluetooth de la impresora está parpadeando. Si no, active la conexión Bluetooth en la impresora e intente sincronizarla con la impresora otra vez.
- Verifique si la impresora se está comunicando con otro dispositivo móvil. La impresora solo se puede comunicar con un dispositivo a la vez.
- Si la impresora está conectada a una computadora con un cable USB, no se puede comunicar utilizando Bluetooth. Desconecte el cable USB e intente sincronizar la impresora nuevamente.
- Revise su dispositivo móvil para ver si aparece algún mensaje.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Tareas relacionadas

[Cómo instalar iLabel](#)

Temas relacionados

[Cómo conectar la impresora de etiquetas a su dispositivo móvil](#)

Soluciones para cuando la impresora no imprime

Si las etiquetas no se imprimen o se detiene un trabajo de impresión, pruebe las siguientes soluciones:

- Revise la pantalla de la computadora o del dispositivo móvil para ver si aparecen mensajes.

- Compruebe que los cables estén conectados correctamente o que la conexión Bluetooth esté activada.
- Compruebe que la impresora esté seleccionada en el software.
- Asegure que haya introducido texto para la etiqueta.
- Reemplace el cartucho de cinta, si es necesario. Verifique que el cartucho esté instalado correctamente.
- Reemplace las pilas o conecte el adaptador de CA.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Tareas relacionadas

[Cómo instalar pilas](#)

[Cómo instalar y retirar cartuchos de cinta](#)

[Cómo conectar el adaptador de CA](#)

[Cómo encender y apagar la impresora](#)

Soluciones para cuando tiene problemas imprimiendo desde la computadora

Si está experimentando problemas al imprimir desde su computadora, pruebe las siguientes soluciones:

- Revise la pantalla de la computadora para ver si aparecen mensajes.
- Compruebe que la impresora esté conectada a la computadora.
- Compruebe que el driver de la impresora esté instalado y que la computadora se haya reiniciado después de la instalación.
- Asegure que la impresora correcta esté seleccionada en el software y que la impresora no esté desconectada.
- Asegure que los gráficos estén dentro de los márgenes de la etiqueta.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Tareas relacionadas

[Cómo conectar la impresora a su computadora](#)

[Cómo instalar Label Editor](#)

[Cómo instalar Label Editor Lite](#)

Soluciones para cuando la calidad de impresión es mala

Si aparecen líneas o texto incompleto en las etiquetas o cintas, pruebe las siguientes soluciones:

- Limpie el cabezal de impresión.
- Tense la cinta.
- Ajuste la densidad o concentración de la impresión.
- Intente utilizar una fuente diferente para su diseño de etiqueta o cinta.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Referencias relacionadas

[Configuración de impresora de Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo limpiar el cabezal de impresión](#)

[Cómo crear una etiqueta básica en Label Editor Lite](#)

[Cómo crear una etiqueta sencilla en Label Editor](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite](#)

Soluciones para cuando tiene problemas al cortar la cinta

Si la impresora no corta después de imprimir, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que el ajuste de corte esté seleccionado en el software.
- Si está imprimiendo desde su computadora, asegure que el ajuste de corte esté configurado.
- Si el cortador no tiene filo, póngase en contacto con Epson para obtener soporte técnico.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Referencias relacionadas

[Dónde obtener ayuda](#)

[Configuración de impresora de Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo alimentar y cortar la cinta en Label Editor Lite](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite](#)

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor](#)

Soluciones de problemas con etiquetas guardadas

Si no puede encontrar una etiqueta o una cinta guardada, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegure que no haya borrado la etiqueta o la cinta por accidente.
- Si está utilizando la aplicación móvil, revise la lista Historial para ver si la etiqueta se guardó automáticamente.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Soluciones de problemas al pegar las etiquetas

Si tiene dificultades cuando está pegando una etiqueta, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de despegar el papel protector antes de pegar la etiqueta.
- Compruebe que la superficie en la que esté pegando la etiqueta esté limpia y seca. Es posible que las etiquetas no se adhieran a algunos materiales, superficies ásperas o desniveladas, o superficies que están sujetas a condiciones ambientales extremas, tales como altos niveles de humedad o calor.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Tareas relacionadas

[Cómo aplicar etiquetas normales](#)

Soluciones de problemas con etiquetas planchables

Si tiene dificultades cuando está aplicando una etiqueta planchable, pruebe las siguientes soluciones:

- Si las etiquetas se enrollan después de plancharlas o se caen después de un lavado, suba la temperatura de la plancha (dentro de las temperaturas sugeridas).
- Asegúrese de presionar la plancha sobre la etiqueta entera.
- Mantenga la plancha sobre la etiqueta por 15 a 20 segundos.
- Recorte las esquinas de la etiqueta.
- Si una pieza requiere lavados frecuentes, es posible que tenga que coser la etiqueta en vez de plancharla.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Referencias relacionadas

[Consejos de uso para etiquetas planchables](#)

Tareas relacionadas

[Cómo aplicar etiquetas planchables](#)

Dónde obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional con su producto Epson, póngase en contacto con Epson.

Epson ofrece estos servicios de soporte técnico:

Soporte por Internet

Visite la página de soporte de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración de la computadora
- Descripción del problema

Luego, marque uno de los siguientes números de teléfono:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Brasil	Capitales de estados y áreas metropolitanas: 4003-0376 Otras regiones: 0800-880-0094
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia	Bogotá: (57 1) 523-5000 Resto del país: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044

País	Teléfono
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320
México	México, D.F.: (52 55) 1323-2052 Resto del país: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Perú	Lima: (51 1) 418-0210 Resto del país: 0800-10126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Epson ofrece una amplia variedad de etiquetas y cintas para varios usos. Puede comprar cartuchos de cinta y accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Especificaciones técnicas

En las siguientes secciones se enumeran las especificaciones técnicas de la impresora.

[Requisitos de sistema del software Label Editor](#)

[Requisitos de sistema del software Label Editor Lite](#)

[Requisitos de sistema del dispositivo móvil](#)

[Especificaciones de la impresora de etiquetas](#)

[Especificaciones de la fuente de alimentación de la impresora de etiquetas](#)

Requisitos de sistema del software Label Editor

Para utilizar el software Label Editor, su computadora debe cumplir los siguientes requisitos:

Sistema operativo	Windows 8.x (de 32 y 64 bits) Windows 7 (de 32 y 64 bits) SP1 Windows Vista (de 32 y 64 bits) SP2 Windows XP (de 32 y 64 bits) SP3
Espacio en el disco duro	Aproximadamente 300 MB
Pantalla	1024 × 768 (XGA) o resolución superior
Interfaz	USB 1.1, Velocidad completa

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers del producto.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Requisitos de sistema del software Label Editor Lite

Para utilizar el software Label Editor Lite, su computadora Mac debe cumplir los siguientes requisitos:

Sistema operativo	OS X 10.9
	OS X 10.8.x
	OS X 10.7.x
	OS X 10.6.x
Espacio en el disco duro	Aproximadamente 40 MB
Pantalla	1024 x 768 (XGA) o resolución superior
Interfaz	USB 1.1, Velocidad completa

Nota: Visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener la última información sobre la compatibilidad y los drivers del producto.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Requisitos de sistema del dispositivo móvil

Para utilizar la aplicación iLabel, su dispositivo móvil debe cumplir los siguientes requisitos:

Sistema operativo	Android
	iOS
Método de comunicación	Conforme a la especificación Bluetooth, versión 2.1 + EDR
Salida	Especificación Bluetooth, versión Power Class 2
Distancia máxima de comunicación	Aproximadamente 32 pies (10 m)
Banda de frecuencia	Banda de 2,4 (2,4 a 2,4835 GHz)
Perfil	SPP (perfil de puerto serie)

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de la impresora de etiquetas

Dimensiones (aproximado)	Anchura: 2,1 pulg. (54 mm) Profundidad: 5,2 pulg. (132 mm) Altura: 5,7 pulg. (146 mm)
Peso (aproximado; excluyendo las pilas y el cartucho de cinta)	0,97 lb (440 g)
Anchos de cinta compatibles	1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 pulg. (6, 9, 12, 18 y 24 mm)
Interfaces	USB 1.1, Velocidad completa Bluetooth
Temperatura	En funcionamiento: 41 a 95 °F (5 a 35 °C) Almacenada: 14 a 131 °F (–10 a 55 °C)

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de la fuente de alimentación de la impresora de etiquetas

Tipo de adaptador de CA	AST1116Z1-1 adaptador dedicado, cable de alimentación solamente
Fabricante	Seiko Epson Corp.
Entrada	100–240 V de CA, 0,4A, 50–60Hz
Salida	11 V de CC, 1,64A
Salida de corriente total	18 W

Pila

Pila alcalina AA x 6

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su impresora de etiquetas.

[Instrucciones importantes de seguridad](#)

[FCC Compliance Statement](#)

[Marcas comerciales](#)

[Aviso de derechos reservados](#)

Instrucciones importantes de seguridad

Antes de utilizar la impresora de etiquetas, lea y siga las siguientes instrucciones de seguridad.

[Instrucciones generales de seguridad de la impresora de etiquetas](#)

[Instrucciones de seguridad de los cartuchos de cinta](#)

[Instrucciones importantes de seguridad del adaptador de CA](#)

[Instrucciones importantes de seguridad de las pilas](#)

Tema principal: [Avisos](#)

Instrucciones generales de seguridad de la impresora de etiquetas

- Siempre utilice el producto tal como se indica en el manual. De lo contrario, pueden ocurrir daños o lesiones.
- No someta el producto a ningún golpe o impacto fuerte, como dejándolo caer, golpeándolo o pisándolo.
- No derrame líquidos sobre el producto y no lo utilice con las manos mojadas.
- No abra ninguna otra tapa del producto aparte de la tapa del compartimiento de la cinta o la del compartimiento de las pilas.
- No toque el cabezal de impresión.
- Apague el producto, desconecte el adaptador de CA y retire las pilas, y llévelo a reparar por personal calificado si se presenta alguna de las siguientes condiciones: si ha entrado líquido u objetos extraños en el producto; si el producto no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. Si continúa utilizando el producto, podría resultar en daños o lesiones.
- Para evitar lesiones, mantenga los dedos alejados de la ranura de expulsión de la cinta cuando esté imprimiendo o utilizando el cortador.

- No bloquee o introduzca objetos en el puerto del adaptador de CA o en la ranura de expulsión de la cinta.
- Evite lugares expuestos a variaciones rápidas de calor o de humedad, a golpes o vibraciones, o al polvo.
- No coloque o guarde el producto en los siguientes lugares: al aire libre o bajo la luz solar directa; cerca de fuentes de calor excesivo, humedad, golpes, vibraciones o polvo; donde se pueda mojar o esté expuesto a humedad excesiva; sobre una superficie inestable o inclinada; cerca de posibles fuentes de interferencia electromagnética, tales como altoparlantes o unidades de base de teléfonos inalámbricos.
- El producto y los manuales del producto pueden venir embalados en bolsas de plástico. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia.
- Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación y retire las pilas.
- Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de alimentación y retire las pilas. Solamente utilice un paño seco y suave para limpiar el producto; no utilice productos de limpieza líquidos o químicos.
- Tenga cuidado de no cortarse los dedos cuando esté cortando la cinta con tijeras.
- Apague el producto después de usarlo.

ADVERTENCIA: Los cables incluidos con este producto contienen productos químicos, incluyendo plomo, que, según el estado de California, provoca defectos de nacimiento u otras alteraciones de tipo reproductivo. **Lávese las manos después de tocarlos.** (Este aviso se proporciona según la Proposición 65 en el Código de Salud y Seguridad de California §25249.5 y posteriores).

Tema principal: [Instrucciones importantes de seguridad](#)

Instrucciones de seguridad de los cartuchos de cinta



- Solamente utilice cartuchos de cinta LC compatibles que tengan esta etiqueta: **TAPE**.
- Para evitar daños, no deje caer o desmonte los cartuchos de cinta.
- Utilice la tecla del software para avanzar la cinta. No tire de la cinta por la fuerza. De lo contrario, podría dañar el cartucho de cinta.
- No intente imprimir con un cartucho de cinta vacío; esto podría causar que se sobrecaliente el cabezal de impresión y dañar el producto.

Nota: Los cartuchos contienen cintas de tinta. Debe seguir las normas de desecho de tinta locales.

Tema principal: [Instrucciones importantes de seguridad](#)

Referencias relacionadas

[Configuración de impresora de Label Editor](#)

Tareas relacionadas

[Cómo imprimir etiquetas con Label Editor Lite](#)

Instrucciones importantes de seguridad del adaptador de CA

- Utilice únicamente el adaptador de CA y el cable de alimentación incluidos con el producto. No utilice el adaptador de CA con cualquier otro equipo y tampoco lo utilice con un voltaje no especificado. El uso de un adaptador de CA y un cable de alimentación equivocados podría provocar daños, sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- Conecte el cable de alimentación firmemente en la toma. Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, sujételo firmemente y no tire del cable.
- Asegure que el enchufe no tenga polvo cuando lo conecte a una toma de corriente.
- No toque la conexión con las manos mojadas.
- No modifique el adaptador de CA o el cable de alimentación.
- No se debe colocar el adaptador de CA y el cable de alimentación en lugares donde se pueda estropear, cortar, desgastar, enredar o torcer. No coloque objetos pesados encima del adaptador de CA o el cable de alimentación.
- No utilice el adaptador de CA en un espacio confinado y no lo cubra con un paño. Asegure que el adaptador de CA tenga suficiente ventilación para que no se sobrecaliente o se dañe.
- No doble o tuerce el cable de alimentación por la fuerza.
- No coloque el adaptador de CA o el cable de alimentación cerca de un calefactor.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no utilice un adaptador de CA o cable de alimentación dañado.
- Apague el producto antes de desconectar el adaptador de CA. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente o se podría dañar.

Tema principal: [Instrucciones importantes de seguridad](#)

Instrucciones importantes de seguridad de las pilas

- Utilice las pilas correctamente para evitar lesiones o incendios causados por fugas, sobrecalentamiento, explosiones, corrosión o cualquier otro daño al producto.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si el ácido de las pilas le entra en los ojos o entra en contacto con su piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica. Si la pila fuera ingerida, busque asistencia médica inmediatamente.
- Si el ácido se derrama de una pila, límpelo con un paño y reemplace la pila con una nueva.
- Utilice pilas AA alcalinas.
- No utilice pilas nuevas y viejas juntas y no mezcle pilas de diferentes tipos.
- Introduzca las pilas para que coincidan con las marcas de polaridad (+ y –).
- Retire las pilas descargadas de inmediato.
- No caliente las pilas y no las tire al fuego o al agua.
- No retire las pilas con objetos de metal como pinzas o la punta de un bolígrafo.
- Siga los reglamentos locales sobre la eliminación de pilas.

Tema principal: [Instrucciones importantes de seguridad](#)

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

An AC adapter with ferrite core must be used for RF interference suppression.

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For Canadian Users

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Tema principal: [Avisos](#)

Marcas comerciales

EPSON® es una marca registrada, LabelWorks y LC TAPE son marcas comerciales y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Mac y OS X son marcas comerciales y App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.



Tema principal: [Avisos](#)

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por

escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean designados como Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

[Atribución de derechos reservados](#)

Tema principal: [Avisos](#)

Atribución de derechos reservados

© 2014 Epson America, Inc.

5/14

CPD-40537

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)